

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Koala-Spieldecke



EINLEITUNG

Mit der **Koala-Spieldecke** hat man einen kuscheligen Freund zum Herumtollen und Entdecken! Die weiche Spieldecke besteht aus verschiedenen Materialien und Oberflächen, die den Tastsinn stimulieren und zur Erkundungstour einladen. Drückt man die Leuchttaste auf dem kleinen Koala, leuchtet dieser und spielt tolle Musik, niedliche Lieder und lustige Sätze. Die verschiedenen abnehmbaren Spielelemente sorgen für abwechslungsreichen Spaß.

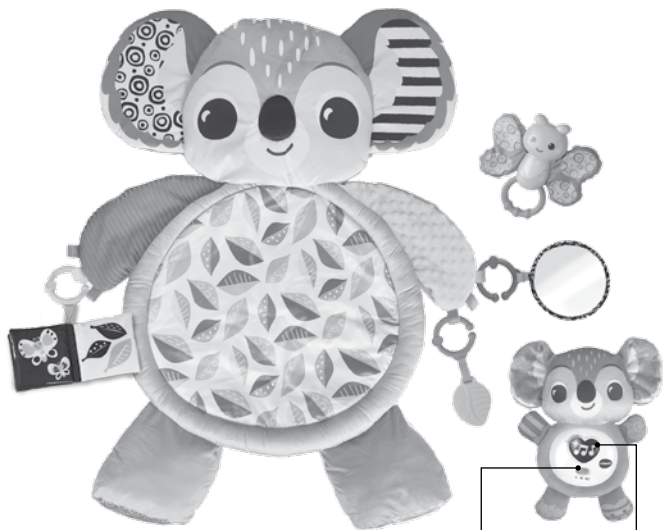

Ein-/Aus-Schalter mit
Lautstärkereger

Leuchttaste

INHALT DER PACKUNG

- 1 elektronischer Koala
- 1 Spieldecke
- 1 Schmetterlingsrassel
- 1 Zahnungshilfe (Blatt)
- 1 Spiegel
- 1 Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

ACHTUNG:

Halten Sie das Spielzeug außerhalb der Reichweite von schlafenden Kindern unter 12 Monaten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Entfernen Sie das Produkt vom Kindersitz, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

WÄSCHEHINWEIS


Spieldecke: maschinenwaschbar. Andere Teile: Oberfläche abwaschbar.



ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des elektronischen Koalas. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien, indem Sie sie an einer Seite hochziehen.
4. Setzen Sie 1 neue AAA-Batterie ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

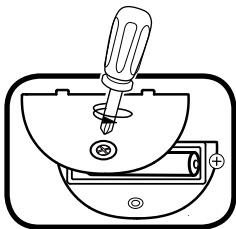

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im

Batteriefach.

- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie - sofern möglich - wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglер

Um den Koala einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglер auf die Position für niedrige (🔊) oder hohe Lautstärke (🔊🔊). Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglер auf die Position für Aus (●).



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der Koala nach etwa 30 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Leuchttaste

Drücken Sie die Leuchttaste, um Lieder, Sätze und Melodien zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



MELODIEN

1. MacNamara's Band
2. Glow Worm
3. Toyland
4. Skip to My Lou
5. Dill Pickles Rag
6. Hickory Dickory Dock
7. Green Grass Grew All Around
8. Mary Mary Quite Contrary
9. Hey Diddle Diddle
10. Alphabet-Lied
11. Daring Young Man on the Flying Trapeze
12. Lavender's Blue
13. Polly Put the Kettle On
14. An der schönen blauen Donau
15. Looby Loo

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Der Koala lacht und kuschelt,
Lacht und kuschelt den ganzen Tag!

Lied 2

Wackle mit den Armen, wirf die Beine hoch.
Wackel, wackel, wackel, wackel gleich nochmal!

Lied 3

Ich mag meine Blätter,
Denn sie sind so lecker!

Lied 4

Schau mal dort, der Schmetterling,
Sie ist meine Freundin!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Die Spieldecke selbst ist maschinenwaschbar.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.
5. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.
6. Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

HINWEIS:

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Telefon: 0711/7097 472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

