

DREAMWORKS  
**GABBY'S  
DOLLHOUSE**



Bedienungsanleitung  
**Interaktive Geschichten-  
Freundin Gabby**



DreamWorks Gabby's Dollhouse  
© DreamWorks Animation LLC.  
All rights reserved.

# EINLEITUNG

Zuhören und Spaß haben mit der **Interaktiven Geschichten-Freundin Gabby!** Die Originalstimmen von Gabby und Kuschelkatze erzählen 4 verschiedene Geschichten, die Themen und Inhalte aus der Serie sowie 9 spannende Missionen beinhalten. Mehrere Tasten und eine leuchtende Unterseite runden den katztastischen Spielspaß ab.



**Leuchtende  
Kuschelkatze**



**Ein-/Aus-Schalter mit  
Lautstärkeregler**

**Aktivitätentaste**  
Für typische  
Sätze, Aktivitäten  
und die Gabby-  
Katze des Tages



**LED-Schalter**  
Zum Verlassen des  
Demomodus

**Geschichtentasten**

4 katztastische Tasten in Katzenform,  
um Geschichten abzuspielen und  
Missionen mit Gabby zu meistern

**Leuchtende Basis**

# INHALT DER PACKUNG


- **Gabby's Dollhouse - Interaktive Geschichten-Freundin Gabby**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**HINWEIS:** Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

## Entfernen der Transportsicherung:

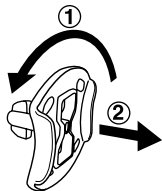


- ① Drehen Sie die Transportsicherung 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsgemäß.

# ERSTE SCHRITTE

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach, indem Sie sie an einer Seite hochziehen.

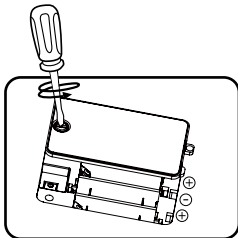

4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (LR6/AM-3) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

### **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

### **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

### **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# NORMALEN SPIELMODUS AKTIVIEREN

Das Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern von der Aus-Position ● auf die Position für niedrige Lautstärke (🔊) oder hohe Lautstärke (🔊).
2. Schieben Sie den LED-Schalter von der Ein-Position (💡) auf die Position für Aus (💡) oder auf die Timer-Position (💡). Sie hören ein Miauen, wenn der normale Spielmodus aktiviert wurde. Für das bestmögliche Spielerlebnis schieben Sie den LED-Schalter zurück auf Ein (💡).



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern



Um das Spielzeug einzuschalten oder um die Lautstärke anzupassen, schieben Sie den Schalter auf die Position für niedrige Lautstärke (🔊) oder hohe Lautstärke (🔊). Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position für Aus (●).



### 2. LED-Schalter

Schieben Sie den Schalter auf die Position für Ein (💡), um die LED-Effekte einzuschalten und auf die Position für



Aus  um, die LED-Effekte auszuschalten. Schieben Sie den Schalter auf die Timer-Position , um für 10 Minuten sanfte Lichter und Geschichten zu aktivieren, die sich danach automatisch ausschalten.

## HINWEIS:

Der Timer kann nicht dazu verwendet werden, die Spielzeit zu beschränken. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die 10 Minuten zurückzusetzen.

### 3. Geschichtentasten

Drücken Sie eine der katzenförmigen Geschichtentasten, um eine Geschichte abzuspielen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Geschichte zu pausieren. Verwenden Sie die Geschichtentasten auch dazu, um Missionen mit Gabby und Kuschelkatze zu spielen.



### 4. Aktivitätentaste




Drücken Sie die Aktivitätentaste, um für die Figur typische Sätze und Musik zu hören sowie für die Gabby-Katze des Tages und um Missionen zu spielen.



### 5. Leuchtende Kuschelkatze und Basis

Schalten sich Kuschelkatze und die Basis während des Spielens aus, überprüfen Sie den LED-Schalter.

### 6. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Gabby's Dollhouse - Interaktive Geschichten-Freundin Gabby** nach etwa 60 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab, wenn der LED-Schalter auf Ein  oder Aus  gesetzt ist. Ist der Schalter auf die Timer-Position  gesetzt, schaltet sich das Spielzeug nach etwa 10 Minuten ohne Eingabe aus. Das Spielzeug kann wieder eingeschaltet werden, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

## 7. Batteriehinweis

Wenn die Batterien schwach sind, blinkt das LED-Licht im Gesicht von Kuschelkatze 3 Mal und das Spielzeug sagt "Niedrige Batterie". Das Spielzeug schaltet sich dann automatisch aus. Lesen Sie Seite 4 für mehr Informationen zum Einsetzen der Batterien.

# AKTIVITÄTEN

## Gabbygeschichten

Drücken Sie eine der Geschichtentasten, um eine Geschichte zu hören. Drücken Sie sie ein weiteres Mal, um die Geschichte zu pausieren.

## Geschichten

1. Es ist Schnurrtag!
2. Gabby, ich habe die Kätzchen geschrumpft!
3. Flugzeuge, Züge und Kätzchenballons
4. Geschichtsstunde!

## Missionen

Drücken Sie die Aktivitätentaste, um Musik sowie für die Figur typische Sätze zu hören, für die Gabby-Katze des Tages oder um Missionen zu spielen. Die Aktivitätentaste spielt willkürliche Antworten ab, also ist jeder Tastendruck eine Überraschung.

9 interaktive Missionen warten darauf, entdeckt und gespielt zu werden. Drücken Sie die Geschichtentasten, wenn Gabby Sie auffordert, mitzuspielen. Spielen Sie 4 Spiele, stehen Sie auf und bewegen Sie sich oder machen Sie ruhige Atemzüge, lachen Sie über Gabbys Witze, lernen Sie lustige Zungenbrecher und lernen Sie, wie man Freunde in stressigen Situationen beruhigt.



## Musik

1. Gabby-Melodie
2. Kuschelkatze-Melodie
3. Kuchi-Melodie
4. DJ-Katzenminze-Melodie
5. Kitty-Fee-Melodie
6. Meerkatze-Melodie

## PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und halten Sie es fern von Hitzequellen. Benutzen Sie vor dem Gebrauch des Produkts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Cremes.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für eine längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

## PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*www.vtech.de/support/faq***

