

vtech®


Bedienungsanleitung

KidiMagic® Galaxy Light



EINLEITUNG

Das **KidiMagic® Galaxy Light** projiziert magische Polarlichter an die Decke! Außerdem gibt es tolle Melodien zum Entspannen, die im Einklang mit den Lichteffekten eine Wohlfühl-Atmosphäre zaubern. Das **KidiMagic® Galaxy Light** kann sogar Gedanken lesen und die Zukunft vorhersagen. Einfach magisch!

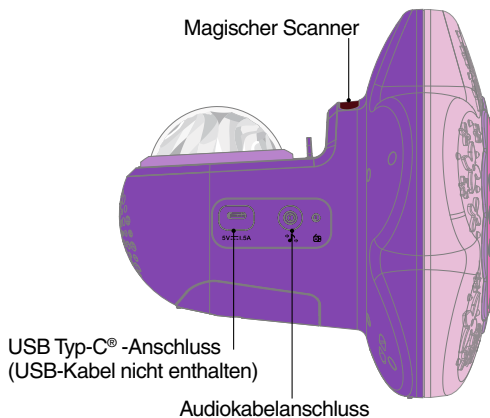



INHALT DER PACKUNG

- KidiMagic® Galaxy Light
- Audiokabel
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die am Gerät mit  oder  gekennzeichnet sind.

Entfernen der

Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

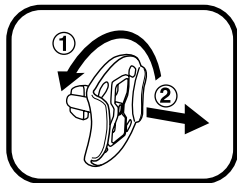

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bildschirmsymbole

Die Bildschirmsymbole zeigen den momentanen Status der verschiedenen Modi an.

	Magischer Sensor		Spiele		Zauberhafte Aktivitäten
	Musik		Radio		Wecker

Bedienelemente

- **Uhr** 


Drücken Sie diese Taste, um in den Uhr- oder den Standby-Modus zu gelangen. Nach einiger Zeit der Inaktivität wird automatisch in den Standby-Modus gewechselt, um Energie zu sparen.

- **Spiele** 

Drücken Sie diese Taste, um in den Spiele-Modus zu gelangen.

- **Zauberhafte Aktivitäten** 

Drücken Sie diese Taste, um zu den Zauberhaften Aktivitäten zu gelangen.

- **Musik** 

Drücken Sie diese Taste, um in den Musik-Modus zu gelangen. In diesem können Sie entspannende Musik hören und das Radio einschalten.

Wenn Sie einen externen Musik-Player (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, können Sie auch Ihre eigene Musik hören.

- **Radio** 

Drücken Sie diese Taste, um Radio zu hören.

- **Licht** 

Drücken Sie diese Taste, um das Licht der Blume und des Bildschirms ein- bzw. auszuschalten.

- **Lautstärke** 

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke anzupassen.

- **Richtungstasten** 

Drücken Sie diese Tasten, um eine Auswahl zu treffen.

- **OK-Taste** 

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie diese Taste im Uhr-Modus, um die aktuelle Uhrzeit zu hören.


- **Audiokabel** 

Sie können mit dem Audiokabel einen Musik-Player (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.

- **USB Typ-C® -Anschluss**

Sie können einen VTech Netzadapter (separat erhältlich) anschließen.



- **Magischer Sensor**

Bewegen Sie Ihre Hand über dem magischen Sensor, um tolle Effekte auszulösen. Funktioniert nur, wenn dieses Symbol  auf dem Display angezeigt wird.

ACHTUNG

- Bitte halten Sie das **KidiMagic® Galaxy Light** fern von starken Lichtquellen und direktem Sonnenlicht, um eine Beeinträchtigung der Sensorfunktion zu vermeiden.
- Halten Sie **KidiMagic® Galaxy Light** fern von Wänden, Decken oder anderen Hindernissen, um eine falsche Erkennung bei der Bewegungssteuerung zu vermeiden.
- Wenn der magische Sensor erkennt, dass er durch etwas blockiert wird, erscheint ein Hinweis auf dem Display.



WARNSYMBOLE

	Schwache Batterien	Dieses Symbol erscheint, wenn die Batterien schwach sind. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.
	Sensor blockiert	Dieser Hinweis erscheint, wenn der Sensor von einem Gegenstand blockiert wird und sich dieser für längere Zeit nicht bewegt.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach. (Tipp: Entfernen Sie zuerst die Batterie an erster oder dritter Stelle, bevor Sie die anderen Batterien aus dem Batteriefach nehmen.)
3. Setzen Sie 4 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

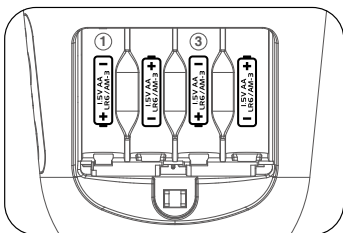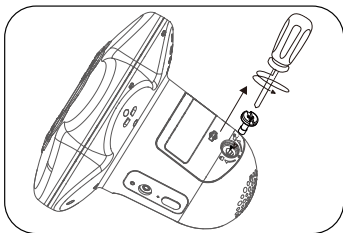

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.

- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

HINWEISE ZUR VERWENDUNG EINES

NETZTEILS



Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Das Spielzeug kann mit einem Netzteil betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

HINWEIS: Die Bezeichnungen USB-Netzteil bzw. AC/DC-Netzadapter sind in der Bedienungsanleitung Begriffe für die Stromversorgung des Spielzeugs.

- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Das mit dem Netzteil verbundene Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da sonst die Gefahr elektrischer Unfälle besteht.
- Schließen Sie das Spielzeug nur an die empfohlenen Stromquellen an.
- Reinigen Sie das Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit, solange eine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden feststellen. Wenn Sie feststellen, dass die Kontaktstifte an Ihrem Netzadapter beschädigt sind, entsorgen Sie diesen bitte vorschriftsmäßig.
- Netzteile sind keine Spielzeuge. Kinder sollten sie nur unter steter Aufsicht der Eltern benutzen.

Schließen Sie dieses Gerät nur an ein Netzteil der Klasse II oder III mit einem USB Type-C®-Anschluss von 5 V (1,5 A oder höher) an, das den geltenden nationalen Vorschriften sowie internationalen und regionalen Sicherheitsstandards entspricht. Wir empfehlen die Verwendung des

VTech AC/DC-Adapters 80-424449 (separat erhältlich). Überprüfen Sie das Kabel vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist und keine Schäden oder freiliegenden Drähte aufweist. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Flüssigkeiten (Wasser, Saft usw.) in einem der beiden Anschlüsse befinden, bevor Sie das Kabel einstecken. Das Gerät sollte völlig trocken sein und keine Rückstände in den Kabelanschlüssen haben, wenn Sie das Gerät einstecken. Stecken Sie das Kabel sicher und in der richtigen Ausrichtung ein. Es ist wichtig, dass sich das Gerät, das Kabel und das Netzteil in einem gut belüfteten Bereich befinden, wenn Sie das Gerät anschließen. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen, wie z. B. auf ein Bett oder ein Sofa, und decken Sie es nicht mit Kleidung ab, da dies zu einem Wärmestau um das Gerät herum führen kann.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB® Implementers Forum.

Spielbeginn

DEMOMODUS

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus.

Deaktivieren Sie den Demomodus, indem Sie die OK-Taste betätigen und schließen Sie das mitgelieferte Audiokabel an die Musik-Player-Buchse an.

HINWEIS: Wir empfehlen, einen Adapter zu verwenden oder die mitgelieferten Batterien durch neue zu ersetzen.

ERSTE EINSTELLUNGEN

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät einzuschalten. Nun können Sie das Datum und die Zeit einstellen.

ZEIT EINSTELLEN

Die voreingestellte Zeit ist 8 Uhr im 24 Stunden-Modus.

- Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten Einstellungsfeld zu gelangen: Stunden, Minuten, am/pm (nur im 12 Stunden-Modus), 12/24 Std.
- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um die Einstellung zu ändern.



- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern, wenn das Häkchen-Symbol (☑) hervorgehoben ist. Oder drücken Sie die Richtungstasten (◀ / ▶), um das Zurück-Symbol (↩) auszuwählen und die Zeit neu einzustellen.

DATUM EINSTELLEN

Das voreingestellte Datum ist 31.01.2019 im Format TT/MM/JJ:



- Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten Einstellungsfeld zu gelangen: Tag, Monat, Jahr, Datumsformat (TT/MM/JJ oder MM/TT/JJ).
- Drücken Sie die Richtungstasten (◀ / ▶), um die Einstellung zu ändern.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern, wenn das Häkchen-Symbol (☑) hervorgehoben ist. Oder drücken Sie die Richtungstasten (◀ / ▶), um das Zurück-Symbol (↩) auszuwählen und das Datum neu einzustellen.

Hinweis: Die Einstellung von Uhrzeit und Datum finden Sie im Menü Einstellungen, wenn Sie die Spiele-Taste gedrückt haben.


ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **KidiMagic® Galaxy Light** nach einer gewissen Zeit ohne Eingabe automatisch ab. Sie können auf die Uhr-Taste drücken, um in den Standby-Modus zu gelangen. Die Uhrzeit wird auch im Standby-Modus angezeigt. Um das **KidiMagic® Galaxy Light** wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

STEUERUNG ÜBER DEN MAGISCHEN SENSOR


Der magische Sensor erkennt Ihre Handbewegungen über der Blume. Bewegen Sie Ihre Hand nach rechts und links, um verschiedene Lichteffekte auszuwählen und Spiele zu spielen.

Sie können den magischen Sensor nur benutzen, wenn dieses Symbol (☞) auf dem Display angezeigt wird.

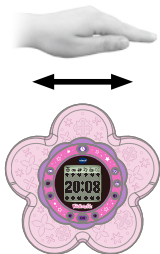

LICHTEINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Lichttaste, um die folgenden Lichteinstellungen vorzunehmen. Verwenden Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um zwischen Lichtmodus, Helligkeit, Blumenlicht und Lichtprojektion zu wählen.



- **Lichtmodus**

Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um zwischen Blumenlicht, Bildschirmanzeige und Lichtprojektion zu wählen und die Geschwindigkeit der Lichtprojektion einzustellen.

- **Helligkeit**

Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um die Helligkeit einzustellen.

- **Blumenlicht**


Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um den Effekt des Blumenlichtes zu ändern.

- **Lichtprojektion**

Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um den Effekt der Lichtprojektion zu ändern.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um zu den Lautstärkeinstellungen zu gelangen. Drücken Sie die Pfeilstasten ◀•/•▶, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



Langzeit-Licht-Funktion

Die Langzeit-Licht-Funktion ermöglicht, das **KidiMagic® Galaxy Light** in verschiedenen Funktionsmodi für längere Zeit beleuchtet zu lassen, wenn ein Netzadapter angeschlossen ist. Wir empfehlen zur Schonung der Umwelt so oft wie möglich einen Netzadapter zu verwenden. Wenn Sie Batterien zur Stromversorgung verwenden, ist die Langzeit-Licht-Funktion nicht verfügbar.

AKTIVITÄTEN

1. Uhr

Drücken Sie die Uhrtaste, um in den Uhr-Modus zu gelangen. In diesem wird auf dem Display die Uhrzeit angezeigt. Das Licht schaltet sich kurz ein und danach wieder aus.




- Bewegen Sie Ihre Hand über dem Stern nach rechts oder links, um die Lichteffekte zu ändern.
- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um das Design der Uhrzeitanzeige zu ändern.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Uhrzeit gesprochen zu hören.

2. Spiele und Einstellungen

Pollen sammeln


Den Hindernissen ausweichen und zu den Blumen fliegen, um Pollen zu sammeln.



Versteckspiel

Hinter welcher Blume versteckt sich der Schmetterling? Gut aufpassen, denn hier ist die Konzentrationsfähigkeit gefragt.

Die Richtungstasten ◀•/•▶ und die OK-Taste drücken, um den Schmetterling zu finden!



Häschen auf Pilzsuche

Dem Häschen helfen, so viele Pilze wie möglich zu sammeln und blitzschnell den Hindernissen ausweichen.

Die Richtungstasten ◀•/•▶ drücken, um die Pilze zu sammeln und den Hindernissen auszuweichen.



Magischer Garten

Die Zutaten sammeln und einen magischen Samen züchten, denn im Magischen Garten wachsen die schönsten Blumen!

Die OK-Taste drücken oder die Hand über dem Sensor bewegen, um die Zutaten zu sammeln.



Einstellungen

Im Menü "Spiele und Einstellungen" gibt es insgesamt 4 Einstellungen. Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um zwischen den Optionen Wecker, Auto-Aus, Zeit und Datum zu wählen.



• Wecker

Sie können zwei Weckzeiten einstellen.

Wecker stellen


- Wählen Sie zunächst mit den Richtungstasten ◀•/•▶ aus, ob Sie Wecker 1 oder Wecker 2 stellen möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.
- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um die Weckzeit einzustellen und um den Wecker ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten Einstellungsfeld zu gelangen: Stunden, Minuten, am/pm (nur im 12 Stunden-Modus verfügbar), Wecker ein/aus und Weckton.



- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um einen anderen Weckton auszuwählen. Es öffnet sich ein Pop-Up-Menü, in dem Sie mit den Richtungstasten den Weckton einstellen können. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Anschließend können Sie mit den Richtungstasten die Lautstärke des Wecktons einstellen. Drücken Sie die OK-Taste erneut, um die Wecktonlautstärke zu bestätigen. Das Pop-Up-Menü wird geschlossen und Sie gelangen wieder zum ursprünglichen Menü. Wenn Sie direkt die OK-Taste drücken, ohne den Weckton zu ändern, wird das Pop-Up-Menü übersprungen.



Wecker ausschalten

- Um den Wecker auszuschalten, wählen Sie das Symbol mit der durchgestrichenen Glocke aus  und drücken Sie die OK- oder die Wecker-Taste. Wenn Sie die Weckwiederholung eingestellt haben, wird der Wecker am nächsten Tag erneut klingeln, auch wenn Sie ihn beim Klingeln ausgeschaltet haben.



- Um den Schlummermodus einzustellen, drücken Sie eine beliebige Funktionstaste oder bewegen Sie Ihre Hand über dem Sensor, wenn der Wecker klingelt. Der Wecker wird fünf Minuten später erneut klingeln. Diesen Vorgang können Sie dreimal wiederholen.

• Abschaltautomatik

Sie können einstellen, wie lange die Projektion oder das Licht im Uhr-Modus eingeschaltet bleiben sollen und wie lange das Radio oder der externe Musikanschluss laufen sollen.



Blumenlicht im Uhr-Modus und Lichtprojektion

- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um auszuwählen, wie lange die Projektion eingeschaltet bleiben soll: 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder unbegrenzt ("Immer an"). Sie können die Abschaltautomatik nur ausschalten, wenn Sie das **KidiMagic® Galaxy Light** mit einem Netzteil verwenden.

Radio und externer Musikanschluss

- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um eine der verschiedenen Abschaltzeiten auszuwählen: 60 Minuten, 120 Minuten 240 Minuten oder unbegrenzt. Unbegrenzt kann nur ausgewählt werden, wenn ein Netzadapter angeschlossen ist.

• Uhrzeit einstellen

Die voreingestellte Zeit ist 8 Uhr im 24 Stunden-Modus.

- Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten Einstellungsfeld zu gelangen: Stunde, Minute, am/pm (nur im 12 Stunden-Modus), 12/24 Std.



- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um die Einstellung zu ändern.
- Drücken Sie die OK-Taste, wenn das Häkchen-Symbol [✓] hervorgehoben ist, um die Einstellung zu speichern. Oder drücken Sie eine Richtungstaste ◀•/•▶, um das Zurück-Symbol [↶] auszuwählen und die Uhrzeit neu einzustellen.

• Datum einstellen

Das voreingestellte Datum ist 31.01.2024 im Format TT/MM/JJ.

- Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten Einstellungsfeld zu gelangen:
- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um die Einstellung zu ändern.
- Drücken Sie die OK-Taste, wenn das Häkchen-Symbol hervorgehoben ist, um die Einstellung zu speichern. Oder drücken Sie eine Richtungstaste ◀•/•▶, um das Zurück-Symbol auszuwählen und das Datum neu einzustellen.



Hinweis: Datum und Uhrzeit werden zurückgesetzt, wenn die Energiezufuhr unterbrochen wird. Nach einem Batteriewechsel müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.

3.Zauberhafte Aktivitäten

Wahrsagen


Die Hand über den Sensor halten und eine Ja- oder Nein-Frage stellen und die Zukunft voraussagen lassen.

Hinweis: Diese Aktivität ist nur zum Spaß gedacht.



Gedankenlesen

Es gibt 9 Karten mit verschiedenen Symbolen. Wählen Sie eine Karte und merken Sie sich die Karte und ihre Position, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Spiel zu starten. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Anweisungen befolgen, um zu sehen, ob am Ende Ihre Karte angezeigt wird.



Magischer Scanner

Halten Sie die Hand über dem magischen Scanner und finden Sie heraus, welcher Elf Sie sind.




Wie geht's mir heute?

Sind Sie glücklich, erhalten Sie einen Stempel.

Sind Sie traurig, wird das **KidiMagic® Galaxy Light** versuchen, Sie wieder aufzuheitern.

Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um ein Spiel auszuwählen.




Strahlendes Herz

Bewegen Sie Ihre Hand über dem **KidiMagic® Galaxy Light**, um das Herz wieder zum Strahlen zu bringen. Zum Vorschein kommt ein hell leuchtendes Herz.



Atemübung

Folgen Sie den Anweisungen, um sich zu entspannen.



4. Musik 🎵

In diesem Modus können Sie entspannende Melodien oder Ihren Lieblingsradiosender hören. Sie können sogar Ihre eigene Musik hören, wenn Sie einen externen Musik-Player (nicht enthalten) an das **KidiMagic® Galaxy Light** anschließen.

• Entspannungsmelodien

Es gibt 15 Melodien, die von einem sanften Stimmungslicht begleitet werden und so eine tolle Atmosphäre zum Entspannen schaffen.

- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶ und bestätigen Sie mit OK, um zwischen entspannenden Melodien, Tanzmusik und klassischer Musik zu wählen.
- Bewegen Sie Ihre Hand über dem **KidiMagic® Galaxy Light**, um den Lichteffect zu ändern.
- Wenn Sie die OK-Taste drücken, können Sie in einem Pop-Up-Menü mit den Richtungstasten auswählen, ob Sie Naturgeräusche ein- oder ausschalten möchten. Drücken Sie anschließend die OK-Taste zum Bestätigen.



• Externer Musik-Player

Verbinden Sie einen externen Musik-Player (nicht enthalten) mit dem **KidiMagic® Galaxy Light**, um Ihre eigene Musik zu hören.



Hinweis: Bitte trennen Sie Ihren Musik-Player und das Audiokabel vom **KidiMagic® Galaxy Light**, wenn Sie keine Musik hören wollen.

Die Lautstärke von externen Musik-Playern kann nicht über das **KidiMagic® Galaxy Light** gesteuert werden. Die Lautstärke des **KidiMagic® Galaxy Light** kann nicht reguliert werden, während es mit einem externen Gerät verbunden ist.

Es gibt verschiedene wählbare Lichteffekte zur Begleitung der externen Musik. Bewegen Sie Ihre Hand über dem **KidiMagic® Galaxy Light**, um einen Lichteffekt auszuwählen.

Die Abschaltautomatik kann in den Einstellungen angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass nur das **KidiMagic® Galaxy Light** durch die Abschaltautomatik ausgeschaltet werden kann. Externe Geräte können damit nicht ausgeschaltet werden. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur mit Musikplayern, die vollständig aufgeladen und nicht am Stromkreis angeschlossen sind, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

5. Radio

Sie können Ihren Lieblingsradiosender aus einem Frequenzbereich von 87,5 - 108 MHz hören.

- Drücken Sie die Richtungstasten ◀•/•▶, um manuell eine bestimmte Frequenz einzustellen.
- Halten Sie die Richtungstasten gedrückt ◀•/•▶, um automatisch einen Sender einzustellen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Design des Radiodisplays zu ändern.



Hinweis:

- Für einen guten Empfang können Sie die Antenne des **KidiMagic® Galaxy Light** entsprechend ausrichten.
- Im Radio-Modus wird nur das Display beleuchtet. Es verdunkelt sich nach einigen Minuten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder zu beleuchten.
- Im Radio-Modus kann das Licht nicht verändert werden, um einen guten Empfang zu gewährleisten.


PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Hier finden Sie Hinweise für verschiedene mögliche Probleme im Umgang mit dem **KidiMagic® Galaxy Light**.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
KidiMagic® Galaxy Light funktioniert nicht mehr oder schaltet sich aus	Batterien sind falsch eingelegt	Legen Sie die Batterien wie oben beschrieben ein.
	Batterien sind schwach	Setzen Sie neue Batterien ein.
	Verbindungsproblem mit dem Netzteil	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter richtig angeschlossen ist.
Störungen des Radioempfangs	Schwache Batterien	Setzen Sie neue Batterien ein.
	Schwacher Radioempfang	Stellen Sie das Spielzeug näher an ein Fenster, das eine unversperrte Sicht hat. Ändern Sie die Position der Antenne.

Magischer Sensor funktioniert nicht	Schwache Batterien	Setzen Sie neue Batterien ein.
	Störung durch eine starke Lichtquelle	Halten Sie das Spielzeug von starken Lichtquellen fern.
	Beeinträchtigung durch andere Objekte z.B. Wand, Decke, Buch, Regal, usw.	Halten Sie das Spielzeug fern von Gegenständen, die den Sensor blockieren können. 

ACHTUNG

Bei einem sehr geringen Anteil der Bevölkerung können durch flackerndes Licht, blinkende Farben oder Muster epileptische Anfälle oder kurzzeitige Bewusstlosigkeit ausgelöst werden.

Obwohl bei diesem Produkt kein gesteigertes Risiko besteht, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind nie unbeaufsichtigt spielen zu lassen. Sollte Ihrem Kind während des Spielens schwindelig werden, sollte sich das Sehvermögen Ihres Kindes verändern, sollte Ihr Kind anfangen zu krampfen oder sollte Ihr Kind sich desorientiert fühlen, unterbrechen Sie das Spiel umgehend und suchen Sie einen Arzt auf. Bitte beachten Sie, dass langes Spielen zu Müdigkeit und Unbehagen führen kann. Wir empfehlen pro Stunde eine Pause von 15 Minuten einzulegen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt VTech Electronics Europe B.V., dass sich das Produkt 5727 **KidiMagic® Galaxy Light** in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzband: 87.5 MHz - 108 MHz

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

