

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


Bedienungsanleitung

## Mein erster Bollerwagen



# EINLEITUNG

Mit **Meinem ersten Bollerwagen** kann man seine Habseligkeiten nicht nur aufbewahren und transportieren! Das vielseitige Wägelchen bietet abwechslungsreichen Spielspaß mit bunten Tasten, beweglichen Elementen und Formenblöcken zum Einsortieren.

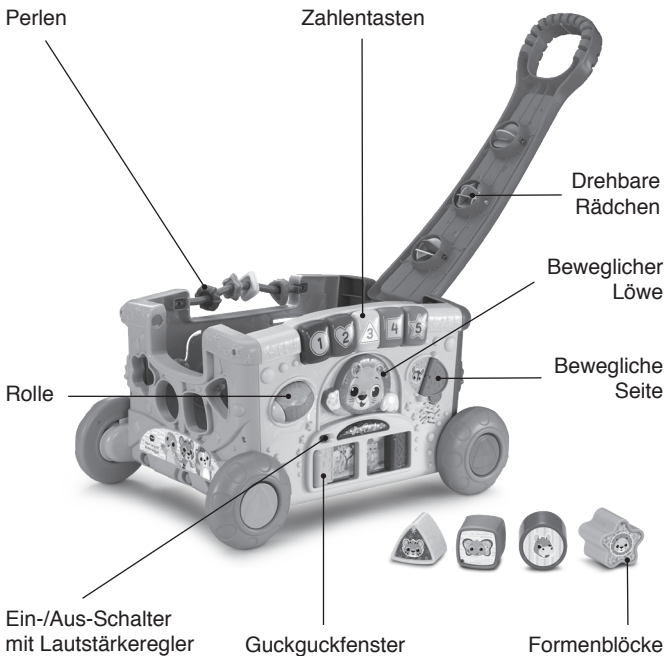

# INHALT DER PACKUNG




Elektronische  
Wandseite



Rückwand



Bodenplatte

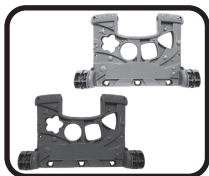

2 Seitenwände



Griff



4 Räder



4 Formenblöcke



Aufkleberbogen



9 Schrauben

- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung:

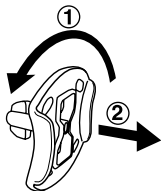


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## Erste Schritte

### Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der elektronischen Wandseite. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

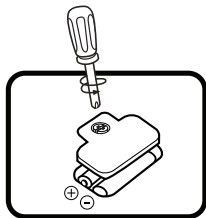

## **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.



## **HINWEIS:**

Aufbau durch einen Erwachsenen erforderlich. Enthält Kleinteile. Für die Sicherheit Ihres Kindes lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Spielzeug spielen, wenn es vollständig aufgebaut ist.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.







Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## ANBRINGEN DER AUFKLEBER




Bitte bringen Sie die Aufkleber sicher auf den Außenwänden des Wagens an wie abgebildet:

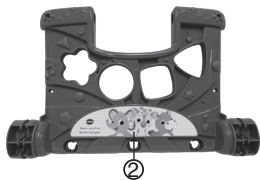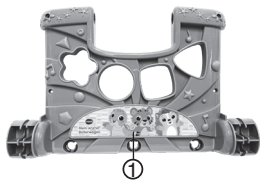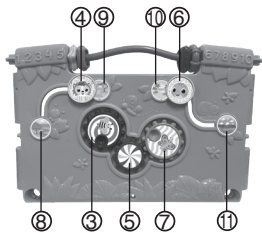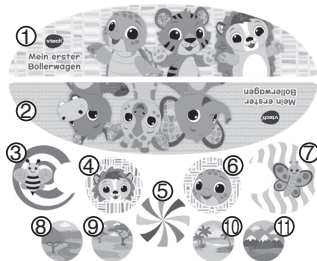




## AUFBAUANLEITUNG

Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, ist der Aufbau durch einen Erwachsenen erforderlich. Für die Sicherheit Ihres Kindes lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Spielzeug spielen, wenn es vollständig aufgebaut ist.

1. Stellen Sie sicher, dass das VTech-Logo auf der Bodenplatte nach oben zeigt. Verbinden Sie die elektronische Wandseite und die Rückwand zuerst mit der Bodenplatte. Verbinden Sie dann die beiden Seitenwände mit der Bodenplatte. Die Stücke rasten hörbar ein. Befestigen Sie die Wände mit den 9 Schrauben.

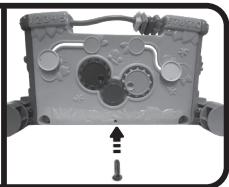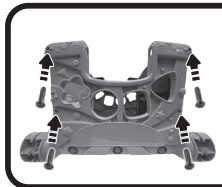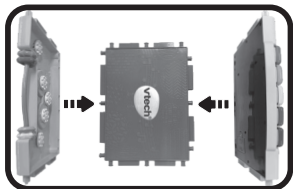

2. Befestigen Sie die 4 Räder an den Seitenwänden. Drücken Sie die Räder auf ihre Halterungen, bis Sie die Räder zweimal mit einem Klickgeräusch einrasten hören und sie bündig mit den Halterungen sind.

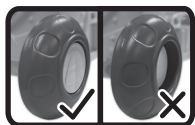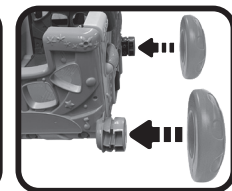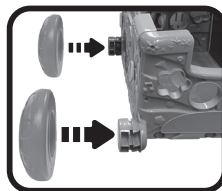



## Hinweis:

Das Anbringen der Räder erfordert Druck. Wir empfehlen, den Bollerwagen seitlich auf den Boden zu platzieren und ihn dann auf die Räder zu drücken.


3. Verbinden Sie den Griff mit einer der Seitenwänden. Drücken Sie den Griff hinunter, bis er geräuschvoll einrastet.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige Lautstärke (🔊) oder hohe Lautstärke (🔊). Es ertönen ein Lied und Sätze. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus (●).

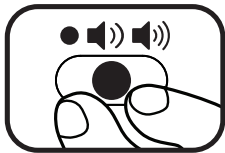

### 2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich **Mein erster Bollerwagen** nach etwa 30 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Interaktion mit einem der Elemente der elektronischen Seitenwand wieder eingeschaltet werden.

## HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# AKTIVITÄTEN

## 1. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um Sätze über Zahlen, Farben und Formen sowie Melodien zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



## 2. Rolle

Drehen Sie die Rolle, um lustige Geräusche und kurze Melodien zu hören. Wenn eine kurze Melodie spielt, drehen Sie die Rolle noch einmal schnell, um die Melodie schneller spielen zu lassen. Das Licht blinkt passend dazu.



## 3. Beweglicher Löwe

Bewegen Sie den Löwen, um niedliche Sätze, Geräusche, Lieder und Musik zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



## 4. Bewegliche Seite

Blättern Sie die Seite um, um die Tiernamen, kurze Melodien und verspielte Geräusche zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



## 5. Guckguckfenster

Verschieben Sie das Guckguckfenster, um etwas über Tiere zu lernen und um Geräusche sowie kurze Melodien zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.




## 6. Bewegungssensor

Schieben oder ziehen Sie den Bollerwagen, um den Bewegungssensor zu aktivieren. Dieser löst einen Satz, lustige Geräusche und kurze Melodien aus.

## 7. Formen sortieren

Schieben Sie die Formenblöcke durch die passenden Öffnungen an einem der Wagenenden.

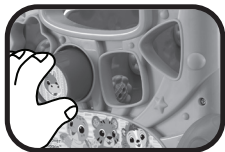

# MELODIEN

1. Alphabet-Lied
2. A-Tisket, A-Tasket
3. Bingo
4. The Entertainer
5. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
6. Hey Diddle Diddle
7. Hickory, Dickory, Dock
8. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
9. Humpty Dumpty
10. Hänschen klein
11. Mary Had a Little Lamb
12. Old MacDonald
13. On Top of Old Smokey
14. Ruder, ruder, ruder dein Boot
15. Skip to My Lou
16. Hoppe, hoppe, Reiter
17. Backe, backe Kuchen
18. Die Räder am Bus

# GESUNGENE LIEDER

## Lied 1

Geh'n wir auf ein Abenteuer!  
Siehst du all diese Tiere?  
Schiebe und spiele, sage Guckguck.  
Es gibt so viel zu sehen!

## Lied 2

Lege deine Sachen in den Wagen, zieh'n wir los!  
Der Tag gehört uns, das Glück fällt uns in den Schoß!  
Schiebe mich und ziehe mich,  
Sei bereit für Spaß!

## Lied 3

1, 2, 3, 4, 5!  
Meine Räder drehen sich herum!  
5, 4, 3, 2, 1!  
Es gibt so viel zu sehen!

# PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*[www.vtech.de](http://www.vtech.de)***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

