

**vtech**<sup>®</sup>


# Bedienungsanleitung

## Kidi DJ DRUMS



# Einleitung

Mit den **Kidi® DJ Drums** die Beats fließen lassen und die Bühne rocken! Die leuchtenden Drum Pads sowie das interaktive LED-Display machen das Erlernen des Schlagzeugspiels zu einem aufregenden musikalischen Abenteuer!

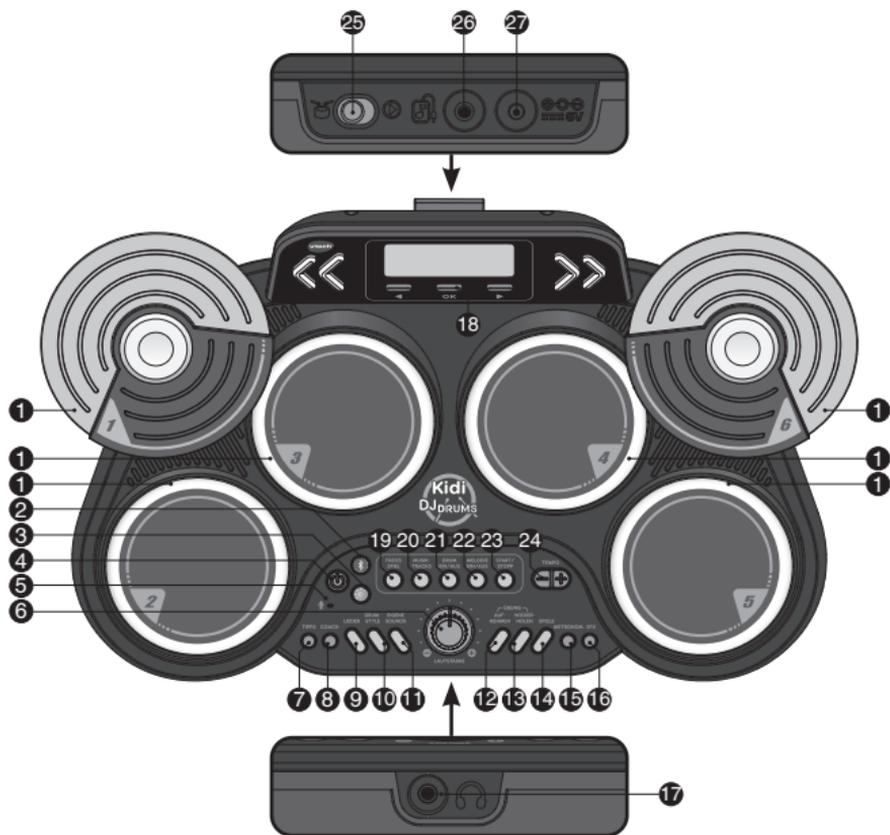

1	6 Drum-Pads	10	Drum-Style-Taste	19	Freies-Spiel-Taste
2	Bluetooth®-Taste	11	Eigene-Sounds-Taste	20	Musiktrack-Taste
3	Lichttaste	12	Aufnahme-Taste	21	Drum Ein-/Aus-Taste
4	Ein-/Aus-Taste	13	Wiederholen-Taste	22	Melodie Ein-/Aus-Taste
5	Mikrofon	14	Spieletaste	23	Start/Stop-Taste
6	Lautstärkereglер	15	Metronom	24	Tempo-Taste
7	Tipps-Taste	16	SFX-Taste	25	Normaler Spielmodus
8	Coach-Taste	17	Kopfhöreranschluss	26	Line-In-Anschluss zum Verbinden eines Musik-Players
9	Lied-Taste	18	Richtungstasten und OK-Taste	27	Netzsteckerbuchse

## Inhalt der Packung

- **Kidi® DJ Drums**
- Zwei Drumsticks
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


### **ACHTUNG:**

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

### **HINWEIS:**

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung:

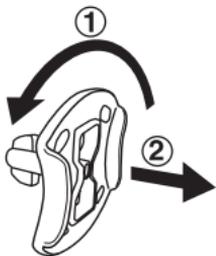


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## ERSTE SCHRITTE

### Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Drum-Sets. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach, indem Sie sie an einer Seite hochdrücken.
4. Setzen Sie 4 neue AA-Batterien (AM-3/ LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

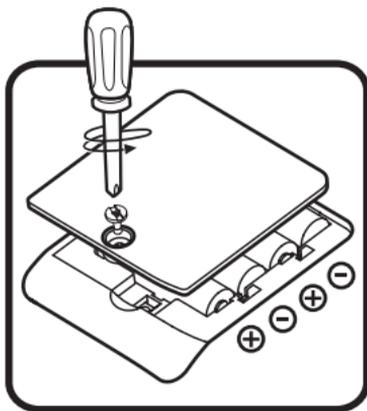

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

## **WICHTIGE BATTERIEHINWEISE**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

### **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## VOR DEM SPIELEN

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Schieben Sie den Demo-/Spielmodus Schalter auf der Rückseite des Geräts von der Demo-  - in die normale Spielposition , um den normalen Spielmodus zu aktivieren.

### Set-up

Nehmen Sie die **Kidi® DJ Drums** aus der Verpackung und drehen Sie die Becken (1 und 6) nach außen.






## Hinweise zur Verwendung eines Netzteils

Hinweis: Die Bezeichnungen USB-Netzteil bzw. AC/DC-Netzadapter sind in der Bedienungsanleitung Begriffe für die Stromversorgung des Spielzeugs.

- Leistung: 6V/800mA DC Ausgang mit 3,5mm/1,35mm-Stecker (Mitte positiv).
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Das mit dem Netzteil verbundene Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da sonst die Gefahr elektrischer Unfälle besteht.
- Schließen Sie das Spielzeug nur an die empfohlenen Stromquellen an.
- Reinigen Sie das Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit, solange eine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden festgestellt haben. Wenn Sie feststellen, dass die Kontaktstifte an Ihrem Netzadapter beschädigt sind, entsorgen Sie diesen bitte vorschriftsmäßig.
- Netzteile sind keine Spielzeuge. Kinder sollten sie nur unter steter Aufsicht der Eltern benutzen.

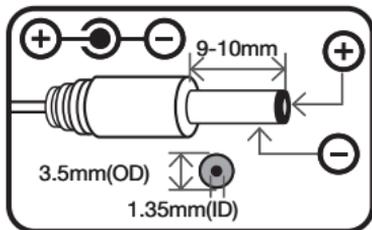

# Ein Netzteil anschließen

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Die Netzsteckerbuchse befindet sich an der Rückseite des Geräts.
- Stecken Sie ein Netzteil in die Netzsteckerbuchse.
- Stecken Sie das andere Ende des Netzsteckers in eine Steckdose.
- Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken.

## **Hinweis:**

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie die Verbindung mit dem Netzadapter.

## **Sicherheitsinformationen:**

Es wird ein Wechselstromadapter mit folgenden Spezifikationen empfohlen: Nennleistung: 12V/2A DC-Ausgang mit 5,5mm/2,5mm Hohlstecker (positiv belegter Innenleiter).

- Reinigen Sie niemals ein eingestecktes Gerät mit einer Flüssigkeit.
- Untersuchen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen.

Beschädigte Kabel bergen Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr und müssen deshalb ersetzt werden.

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN


## 1. Demomodus verlassen

Schieben Sie den Demo-/Spielmodus-Schalter auf der Rückseite des Geräts von der Demo-  in die normale Spielposition , um den normalen Spielmodus zu aktivieren.




## 2. Verstellbare Becken

Drehen Sie die Becken nach außen, um die Spielfläche zu vergrößern.

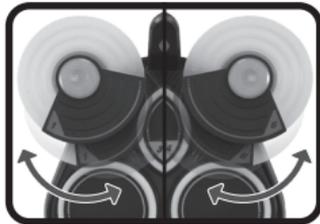

## 3. Ein-/Aus-Taste

Um das Spielzeug ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

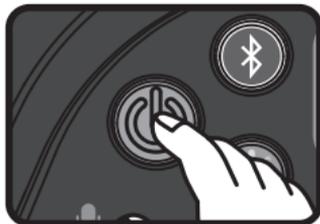

## 4. Mikrofon

Mit dem Mikrofon können Sie eigene Sounds kreieren und aufnehmen.

## 5. Kopfhöreranschluss

Für leises Spielen schließen Sie das Gerät an einen Kopfhörer an (nicht enthalten).

## 6. Line-In-Anschluss

Schließen Sie einen externen Musikplayer mit einem 3,5-mm-Kabel an die Line-in-Buchse an (Kabel und Musikplayer sind nicht enthalten).

## 7. Netzstecksteckeradapter

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. (Adapter nicht enthalten).

## 8. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich **Kidi® DJ Drums** nach einigen Minuten automatisch ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug kann durch Betätigen der Ein-/Aus-Taste wieder eingeschaltet werden.

# AKTIVITÄTEN



### 1. Freies Spiel

Spielen Sie eigene Beats auf den Drum-Pads! Betätigen Sie die Drum-Style-Taste, um aus über 25 verschiedenen Schlagzeugstilen zu wählen. Schalten Sie das Metronom ein, um beim Spielen ein gleichmäßiges Tempo zu halten.



### 2. Musik-Tracks

Drücken Sie die Musiktrack-Taste und spielen Sie zu den vorinstallierten Melodien. Drücken Sie die Drum Ein-/Aus-Taste oder die Melodie Ein-/Aus-Taste, um Drumbeats und Melodien hinzuzufügen oder zu entfernen. Mit der Start/Stop-Taste können Sie die Melodie anhalten und wieder starten. Beschleunigen oder verlangsamen Sie die Melodie, indem Sie die Tempo-Tasten drücken.



### 3. Coach 1 2 3 4 5 6

Drücken Sie die Coach-Taste, um Beats, Fills und Rudimente zu üben. Folgen Sie den Anweisungen.

### 4. Tipps

Betätigen Sie diese Taste für hilfreiche Tipps und um sich Fachwissen anzueignen.



### 5. Lieder

Drücken Sie die Lieder-Taste, um ein Lied abzuspielen. Die Tempo-Taste, Drum Ein-/Aus-Taste und Melodie Ein-/Aus-Taste sind in diesem Modus nicht verwendbar.



### 6. Schlagzeugstile

Wählen Sie mit der Drum-Style-Taste aus verschiedenen Schlagzeugstilen. Drücken Sie die linke oder rechte Richtungstaste, um einen Schlagzeugstil zu wählen.

### 7. Eigene Sounds

Drücken Sie die Eigene-Sounds-Taste, um eigene Beats zu kreieren. Sie können mit dem Mikrofon auch eigene Lieder/ Sätze/ Geräusche aufnehmen.



### • Vorinstallierte Drum-Sounds

Schlagen Sie auf das Drum-Pad, dem Sie einen Sound zuweisen möchten, und drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen.. Verwenden Sie die linke oder rechte Richtungstaste, um durch die Sounds zu blättern, und drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Sound zu bestätigen.



### • Eigene Drum-Sounds aufnehmen

Schlagen Sie auf das Drum-Pad, dem Sie einen Sound zuweisen möchten, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie die OK-Taste, um einen beliebigen Sound über das Mikrofon aufzunehmen. Wählen Sie das Wiedergabesymbol, um den Sound abzuspielen. Wählen Sie das Häkchen, um die Aufnahme zu speichern. Um die besten Aufnahmeergebnisse zu erzielen, sollten Sie so nah wie möglich an das Mikrofon.



## 8. Aufnahme

Drücken Sie die Aufnahmetaste, um Ihre Drum-Sessions aufzunehmen. Dann können Sie die Melodie-, Lieder- oder Coach-Taste drücken und zur Melodie, zum Lied oder zum Beat mitspielen. Drücken Sie die rechte oder linke Richtungstaste, um die Musik zu ändern. Die Aufnahme stoppt nach ein paar Sekunden oder wenn Sie die Aufnahmetaste erneut drücken oder in einen anderen Spielmodus wechseln. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um sich Ihre Aufnahme anzuhören, zu Ihren Jams abzurocken und Ihre Fortschritte zu verfolgen.

## 9. Spiele

Drücken Sie die Spiele-Taste, um aus drei tollen Spielen zu wählen:



- **Beat-Challenge**

Trifft ein Balken die Linie auf dem Display, schlagen Sie auf das jeweilige Drum-Pad!



- **Blitzlicht**

Seien Sie blitzschnell und schlagen Sie auf das Drum-Pad, sobald es lila aufleuchtet.



- **Stimmen-Mix**

Drücken Sie die OK-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen und Ihre Stimme aufzunehmen. **Kidi® DJ Drums** wird Ihre Stimme mit der Musik zu einem coolen Mix mischen.

## 10. Metronom

Übung macht den Meister!

Drücken Sie im Freies-Spiel-Modus die Metronom-Taste, um beim Spielen ein gleichmäßiges Tempo zu halten.

## 11. SFX-Taste

Drücken Sie die SFX-Taste, um Applaus abzuspielen.

## 12. Lichteinstellungen

Betätigen Sie die Taste für die Lichteinstellungen, um verschiedene Lichteinstellungen vorzunehmen.



- **Farbe des Drum-Pads ändern**

Drücken Sie auf das Drum-Pad, dessen Farbe Sie ändern möchten. Wählen Sie mit der rechten oder linken Richtungstaste eine Farbe aus und bestätigen Sie mit OK.

- **Neonlicht Ein/Aus**



- **LED-Helligkeit**



- **Drum-Pad-Licht Ein/Aus**




### 13. Bluetooth®



Drücken Sie die Bluetooth®-Taste  , um eine Bluetooth®-Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen. Während das Spielzeug gekoppelt wird, blinkt das Bluetooth®-Lämpchen. Sind die **Kidi® DJ Drums** erfolgreich verbunden, leuchtet das Bluetooth®-Lämpchen konstant.

#### Bluetooth®-Verbindung

1. Drücken Sie die Bluetooth®-Taste, wird sie aufleuchten und blinken.
2. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts und suchen Sie nach Bluetooth®-Geräten.
3. Wählen Sie **“VTech 5726 Drums”**, sobald es auf Ihrem Gerät angezeigt wird.
4. Geben Sie die PIN-Nummer, die Sie auf dem Display des **Kidi® DJ Drums** sehen, auf dem Gerät ein.
5. Leuchtet die Bluetooth®-Taste konstant, ist die Verbindung erfolgreich.
6. Um die Bluetooth®-Verbindung zu trennen, drücken Sie die Bluetooth®-Taste erneut.
7. **Kidi® DJ Drums** verbindet sich automatisch mit dem letzten Bluetooth®-Gerät, mit dem es zuvor verbunden war. Sie müssen diesen Vorgang nicht wiederholen, wenn Sie dasselbe Gerät verwenden.



### 14. Line-In-Anschluss

Schließen Sie einen Musik-Player mit einem 3,5-mm-Kabel an (nicht enthalten) und spielen Sie zu Ihren Lieblingsliedern. Die Bluetooth®-Funktion sowie die Aufnahmefunktion sind deaktiviert, wenn der Musik-Player angeschlossen ist.

# SCHLAGZEUGSTILE

1	JAZZ - 1	15	REGGAE
2	ROCK	16	TABLA
3	R&B	17	HANDSCHLAGZEUG
4	POP	18	DISCO
5	ELEKTRO	19	VERRÜCKTE TIERE
6	LATIN - 1	20	TÖPFE & PFANNEN
7	LATIN - 2	21	LUSTIGE SOUNDS - 1
8	MARSCHKAPELLE	22	LUSTIGE SOUNDS - 2
9	SCHLAGZEUG	23	LUSTIGE SOUNDS - 3
10	TRADITIONAL AFRICAN	24	LUSTIGE SOUNDS - 4
11	SCHNIPSEN & KLATSCHEN	25	LUSTIGE SOUNDS - 5
12	METAL	26	LUSTIGE SOUNDS - 6
13	VINTAGE	27	INDIVIDUELLES SCHLAGZEUG - 1
14	JAZZ - 2	28	INDIVIDUELLES SCHLAGZEUG - 2

# GESUNGENE LIEDER

## LIED 1

Es muss ein funky Groove her  
Der coolste Beat yeah  
Schlagzeugspielen ist fun  
Egal wie und wo und wann

So cool waren die Beats nie  
Das wird die mega Party  
Das wird der größte Hit  
Der beste Gig  
Der beste Beat

Ein Beat, der mich belebt  
Der meine Laune hebt  
Musik ist mein Planet der sich  
immer dreht

Ein Beat, der uns zum Tanzen  
bringt  
Ein Beat, der uns in Stimmung  
bringt  
Musik ist mein Planet der sich  
immer dreht

Der Beat ist funky  
Die Musik ist mega  
Der Bass ist Hammer  
Genau wie wir es mögen

Der Beat ist funky  
Die Musik ist mega  
Der Bass ist Hammer  
Genau wie wir es mögen

Das ist der perfekte Groove  
Für diesen Tag  
Das ist der perfekte Beat  
Wie ich ihn mag

Das ist der perfekte Groove für  
diesen Tag  
Ich suche nach dem funky Beat  
Wie ich ihn mag

## LIED 2

Lass dich nicht verbiegen  
Niemand kann dich unterkriegen  
Lebe im Jetzt und Hier  
Lass alles, alles hinter dir

Schwimm nicht einfach mit dem Strom  
Denn alle anderen gibt es schon  
Hinfallen, aufstehen  
Immer weitergehen

Wir fliegen hoch, so hoch wie nie  
Mit Mut sind wir bereit  
Der Himmel ist  
Ist das Limit  
Und dann ist's nicht mehr weit

Sei du selbst  
Das ist das, was wirklich zählt  
Sei einfach du selbst  
Auch wenn die Welt zusammenfällt

Sei du selbst,  
Das ist das was zählt  
Sei einfach du selbst  
Das ist deine eigene Welt

Deine Welt

## LIED 3

1, 2, 3, 4 das ist der coole Beat  
5, 6, 7, 8 so wird das gespielt

Auf der Bühne stehen wir  
Hören nur noch Beats jetzt und hier  
Die Party ist so laut  
Auf uns schaut die ganze crowd

Schlag auf die Snare  
Bleibe im Takt  
Ruf „I dont care!“  
Wenn dich der Rhythmus packt

Rock'n'Roll ist Passion  
Musik die Mission  
Bist du bereit? Es ist höchste Zeit!

1, 2, 3, 4  
Die Lichter funkeln hell  
5, 6, 7, 8  
Musik ist essentiell  
1, 2, 3, 4  
Wir spielen schon  
5, 6, 7, 8  
Der Bass gibt den Ton

1, 2, 3, 4  
Die Lichter funkeln hell  
5, 6, 7, 8  
Musik ist essenziell  
1, 2, 3, 4  
Wir spielen schon  
5, 6, 7, 8  
Der Bass gibt den Ton

Im Takt und im Flow

## LIED 4

Auf der Tanzfläche  
Strahlen viele Lichter  
Und überall sehe ich  
Glückliche Gesichter

Die Party beginnt  
Und die Menschenmenge singt  
Denke an deine Worte klar  
Sie bleiben wahr

Spüre die Melodie,  
Die verrückte Harmonie  
Und tauch ein in die Welt der  
Musik-Magie

Spüre die Melodie,  
Ja so cool war sie noch nie  
Und tauch ein in die Welt der  
Musik-Magie

Spüre diesen Rhythmus  
Die Musik ist hier und jetzt  
der einzige Fokus

Sei dabei  
1, 2, 3  
Die Party sie ist  
niemals vorbei

Fühl den Beat  
Das ist jetzt mein  
absolutes Lieblingslied

Du bist der Rockstar  
Das ist doch sowas  
sowas von klar

Fühl föhl den Beat!

# PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **Kidi® DJ Drums** nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Wenn ein Problem bei der Verbindung mit Ihrem Bluetooth®-Gerät auftritt, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen. Wenn **“VTech 5726 Drums”** in der Liste der verbundenen oder gespeicherten Geräte aufgeführt ist, löschen Sie **“VTech 5726 Drums”** aus der Liste und trennen Sie die Verbindung.
2. Deaktivieren und aktivieren Sie Bluetooth® erneut oder starten Sie Ihr Gerät neu.
3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang.

## **Bluetooth®-Hinweis**

Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken durch die Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch VTech® erfolgt mit Lizenz. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt VTech Electronics Europe B.V., dass sich das Produkt 5726 **Kidi® DJ Drums** in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2017 (2017 No. 1206) befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen:

[www.vtech.com/re-directive](http://www.vtech.com/re-directive)

Frequenzband: 2402 MHz - 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 0.001114 W (0.47 dBm)

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

