

DREAMWORKS
**GABBY'S
DOLLHOUSE**



Bedienungsanleitung


Spielfreundin Meerkatze



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

Einleitung

Tauche ein in einen Ozean voller Spiel- und Lernspaß mit Meerkatze, Gabby und ihren KatzenfreundInnen! In vier spannenden Spielen mehr über Formen und Buchstaben lernen, dabei das Gedächtnis trainieren und Problemlösungsstrategien entwickeln. Mathekenntnisse einsetzen und spa-tastische Zaubertänke mischen. Miau-tastisch!

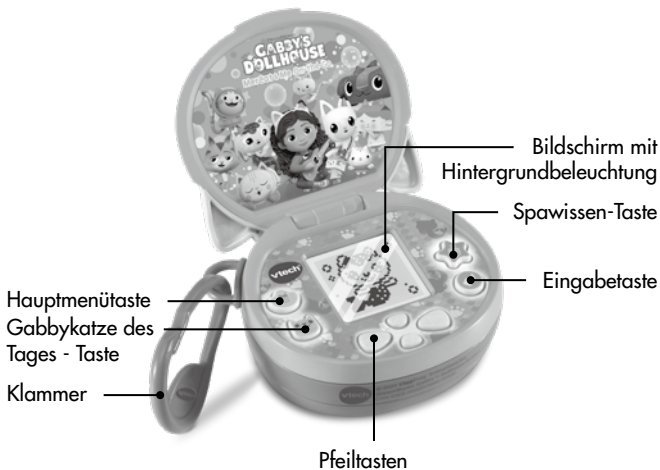

Hinweis: Anleitung zum Verlassen des Demo-Modus auf Seite 6.

Inhalt der Packung


- **Spielfreundin Meerkatze**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)
- Klammer

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

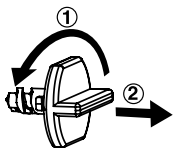


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsgemäß.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.

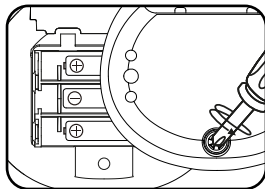

3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Spielmodus aktivieren

Wenn das Spielzeug **Spielfreundin Meerkatze** das erste Mal in Gebrauch genommen wird, muss zunächst der Demo-Modus verlassen werden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Drücken und halten Sie die Hauptmenü-, Spawissen- und Eingabetaste so lange, bis zwei Pieptöne zu hören sind.
3. Das Spielzeug befindet sich nun im normalen Spielmodus.
4. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste und die Eingabetaste, um die Uhrzeit und den Hintergrund einzustellen.

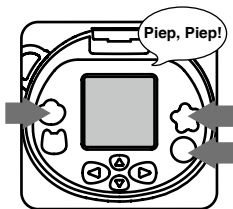

Produkteigenschaften

1. Abdeckung

Öffnen Sie die Abdeckung, um das Spielzeug einzuschalten. Wenn die Abdeckung geöffnet ist und sich das Spielzeug automatisch ausschaltet, können Sie es durch Drücken der Hauptmenü-, Spawissen- oder Gabbykatze des Tages-Taste wieder einschalten.

2. Hauptmenütaste

Drücken Sie die Hauptmenütaste, um zum Hauptmenü zu gelangen und Fläschchenkoffer, Zutatensuche oder Einstellungen auszuwählen.

3. Spawissen-Taste

Drücken Sie diese Taste für Spawissen und um verschiedene Zaubertränke mit Meerkatze zu mischen.

4. Gabbykatze des Tages-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Gabbykatze des Tages zu sehen.

5. Vier Pfeiltasten

Drücken Sie eine der vier Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen oder um in den Spielen zu reagieren.

6. Eingabetaste

Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Auswahl zu bestätigen.

7. Uhr

Die Uhrzeit wird für ein paar Sekunden angezeigt, wenn die Abdeckung geöffnet wird.

8. Wecker

Stellen Sie einen Wecker und wählen Sie einen Weckton aus. Öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckton auszuschalten. Unter dem Menüpunkt Einstellungen können Sie den Wecker ausschalten.

9. ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. Zudem schaltet sich das Gerät ab, wenn sich die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer nähern.


Auf dem Bildschirm wird zusätzlich ein Hinweis angezeigt, wenn die Batterien gewechselt werden müssen.

10. Klammer

Benutzen Sie die Klammer, um die Spielfreundin Meerkatze an einer Tasche oder Ähnlichem zu befestigen.



HINWEIS:

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind. Wenn sich das Gerät während des Spielens abschaltet, setzen Sie bitte neue Batterien ein. 


Spiele und Aktivitäten

1. Uhr

Die Uhrzeit wird jedes Mal für ein paar Sekunden angezeigt, wenn die Abdeckung geöffnet wird. Drücken Sie die Eingabetaste während die Uhrzeit angezeigt wird, um ein anderes Ziffernblatt auszuwählen. Drücken Sie die Hauptmenütaste und Pfeiltasten, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


2. Fläschchenkoffer

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um alle Zutaten für die Zaubertränke zu sehen: Seifenblasen, Edelsteine, Streusel und Konfetti.

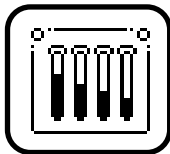


3. Zutatensuche

Spiele spielen, um Zaubertrankzutaten für perfekte Spawissen-Tränke zu finden. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die Spiele anzusehen. Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Spiel auszuwählen.

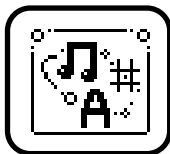


3.1 Seifenblasen, Seifenblasen, Seifenblasen

Eine der Gabbykatze ist hinter ganz vielen Seifenblasen gefangen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um Formen oder Seifenblasen auszuwählen und drücken Sie dann die Eingabetaste, um diese platzen zu lassen. Lassen Sie die Seifenblasen und Formen platzen, befreien Sie die Gabbykatze und finden Sie eine Zutat.

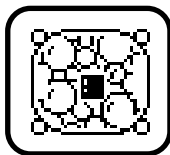

3.2 Verstecken spielen

Schauen Sie genau hin und merken Sie sich, wo sich die Gabbykatzen verstecken. Drücken Sie dann eine der Pfeiltaste, um sie zu finden.

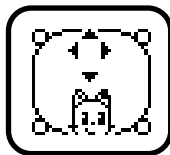


3.3 DJ Tanzduell

Bereit zu grooven? Schauen Sie genau hin und merken Sie sich DJ Katzenminzes Tanzschritte. Drücken Sie dann die Pfeiltasten, um diese zu wiederholen.




3.4 Tic Tac Toe

Der Spiegel im Badezimmer ist ganz beschlagen - perfekt zum Tic Tac Toe spielen! Drücken Sie die Pfeiltasten, um ein Feld auszuwählen und drücken Sie dann die Eingabetaste.

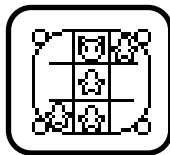

4. Einstellungen

Stellen Sie die Uhrzeit, die Hintergrundbeleuchtung, Lautstärke und den Kontrast ein. Drücken Sie dazu die linke oder rechte Pfeiltaste und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste.

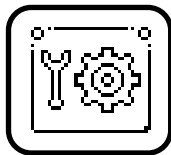

4.1 Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Wählen Sie das X , um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten. Wählen Sie das Häkchen aus, um diese wieder einzuschalten.

4.2 Lautstärke

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine hohe, mittlere oder niedrige Lautstärke auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste.

4.3 Kontrast

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um einen hohen, mittleren oder niedrigen Kontrast auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste.

4.4 Wecker

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um den Wecker ein- oder auszuschalten und wählen Sie zwischen drei verschiedenen Wecktönen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste.

4.5 Uhrzeit

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um die Uhrzeit und das Ziffernblatt einzustellen. (Die AM/PM Einstellung ist nur im 12 Stunden Format anwendbar). Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste.

5. Spawissen

Drücken Sie die Spawissen-Taste und setzen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten ein, um Zutaten abzumessen und mit Meerkatze Tränke zuzubereiten! Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um Zutaten hinzuzufügen. Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um Zutaten zu entfernen. Drücken Sie dann schnell beide Tasten, um den Trank zu mischen. Voilà! Der perfekte Zaubertrank!

6. Gabbykatze des Tages

Drücken Sie die Gabbykatze des Tages-Taste, um zu sehen welche Katze die Gabbykatze des Tages ist. Schauen Sie jeden Tag nach, um zu sehen welche Katze es an diesem Tag ist.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und halten Sie es fern von Hitzequellen. Benutzen Sie vor dem Gebrauch des Produkts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Cremes.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für eine längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.

3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Garantie- und Reklamationsfälle/ Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq



TM & © 2024 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
IM-620100-000
Version:0