



Bedienungsanleitung

Badespaß Nilpferd



EINLEITUNG

Das **Badespaß Nilpferd** ist der perfekte Begleiter in der Wanne! Die leuchtende Sterntaste auf dem Rücken des Nilpferds löst Musik, Geräusche und Sätze aus. Dank Wassersensor erkennt das Nilpferd, wenn es ins Wasser gesetzt wird, und bewegt dann die Hinterbeine!



INHALT DER PACKUNG

- Badespaß Nilpferd
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

HINWEIS:


Bitte schneiden Sie die Plastikschnüre an einer Seite unter dem Batteriefach des Nilpferdes hindurch. Entfernen Sie es, indem Sie es an der anderen Seite herausziehen.

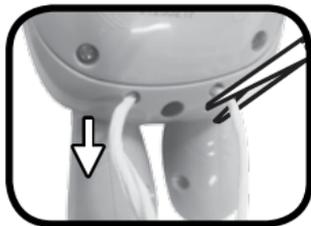

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf dem Bauch des Nilpferdes. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach, indem Sie sie an einer Seite hochdrücken.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien ein, wie im Inneren des Batteriefachs

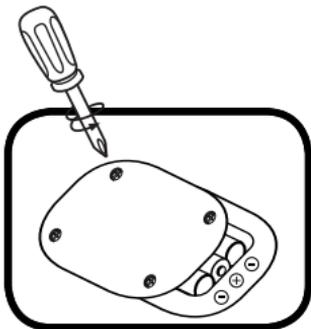

dargestellt. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Spielzeug einzuschalten. Ein Lied, ein Satz und ein Kichern ertönen. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Badespaß Nilpferd** nach der letzten Antwort automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen der Taste wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spiels ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.


Demomodus verlassen:

Um den Demomodus zu verlassen, setzen Sie das Nilpferd ins Wasser. Dies löst den Wassersensor aus und aktiviert den normalen Spielmodus.

AKTIVITÄTEN

1. Leuchttaste

Drücken Sie die leuchtende Sterntaste, um spaßige Melodien, Lieder und Sätze zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.

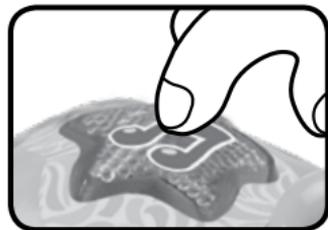

ACHTUNG:

- Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Dieses Spielzeug darf nicht in Salzwasser verwendet werden.
- Nehmen Sie das Gerät nach dem Spielen aus dem Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser im Spielzeug verbleibt und spülen Sie es vor dem Trocknen mit klarem Wasser aus.
- Das Gerät ist keine Schwimmhilfe. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, während es mit diesem spielt.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt oder mit einem älteren Kind zusammen im Badezimmer oder der Badewanne, auch nicht für eine Minute.
- Prüfen Sie immer mit einem Thermometer die Temperatur des Wassers, bevor Sie Ihr Kind in die Badewanne setzen. Kleinkinder haben eine empfindliche Haut und können sich leicht verbrennen, wenn das Wasser zu heiß ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur bei Wassertemperaturen zwischen 10 °C und 45 °C.
- Dieses Spielzeug kann nur dann im Wasser betrieben werden, wenn es vollständig und gemäß der Anleitung zusammengebaut wurde.
- Achten Sie beim Schließen des Batteriefachdeckels darauf, dass die Schraube fest angezogen ist. Dadurch wird das Eindringen von Wasser vermieden.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Lautsprecher ablaufen, wenn die Lautstärke zu stark abnimmt.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Telefon: 0711/7097 472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

