


vtech®

Bedienungsanleitung


**SWITCH&GO®**  
**DiNOS FIRE**

***Pterodaktylus***

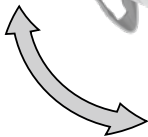

# Einleitung

Jetzt geht's hoch hinaus! Mit dem **Switch & Go Dinos® - Fire Pterodaktylus** spektakuläre Höhenflüge erleben! Dieser feuerspuckende Pterodaktylus kann mit nur wenigen einfachen Handgriffen in ein cooles Rennauto und wieder zurückverwandelt werden!

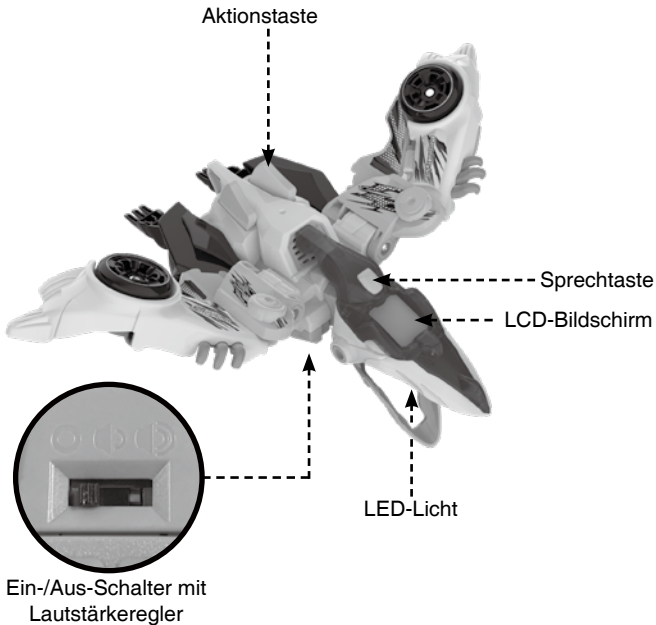

# Inhalt der Packung

- **Switch & Go Dinos® - Fire-Pterodaktylus**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


**ACHTUNG:** Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

## Erste Schritte

### Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

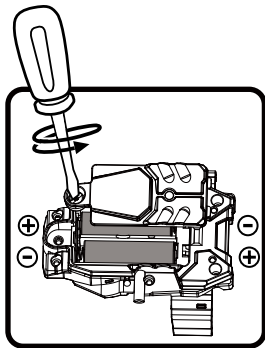

## **Hinweis:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.


Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


# Umwandlung

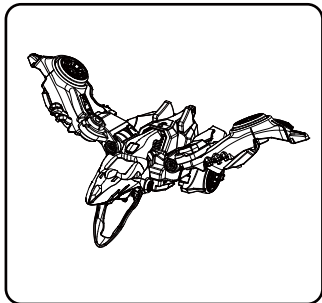


1. Das Spielzeug befindet sich im Dinomodus.

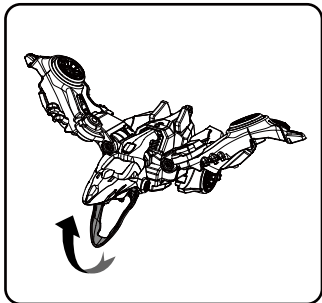


2. Schließen Sie den Schnabel des Flugsauriers.

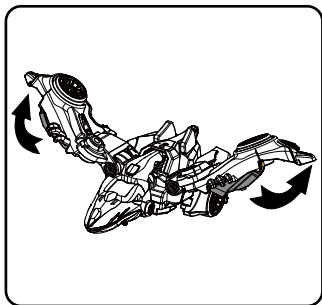


3. Klappen Sie die schwarzen Elemente an der Unterseite der Flügel nach außen.

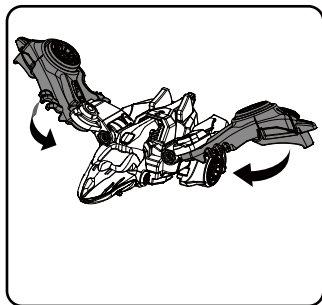


4. Drehen Sie die Flügel nach vorne.

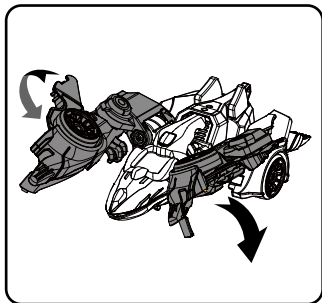

5. Klappen Sie die Flügel nach unten.

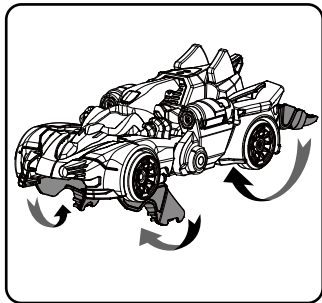

6. Klappen Sie die Füße und die Seitenelemente der Flügel ein.

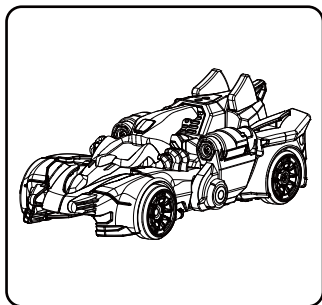

7. Der Fahrzeugmodus ist nun aktiviert.

**Hinweis:**


Um das Fahrzeug wieder in einen Flugsaurier zu verwandeln, folgen Sie den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge und Richtung.

# Produkteigenschaften

## 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern auf die Position für niedrige oder hohe Lautstärke. Es ertönen Geräusche und Sätze.

Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern auf die Position für Aus.

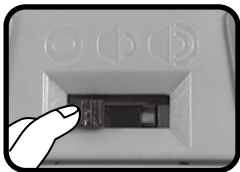

## 2. Sprechaste

Drücken Sie die Sprechaste, um lustige Sätze und coole Dinogeräusche im Dinomodus zu hören. Im Fahrzeugmodus können Sie durch Drücken der Sprechaste lustige Sätze und coole Rennautogeräusche abspielen.



## 3. Aktionstaste

Drücken Sie die Aktionstaste, um coole Soundeffekte zu hören und um die Flügel des Flugsauriers zu bewegen.



**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Flügel vollständig ausgeklappt sind, bevor Sie die Aktionstaste drücken.



#### 4. LCD-Bildschirm

Der LCD-Bildschirm zeigt im Dinomodus Dinoaugenanimationen und Fahreranimationen im Fahrzeugmodus.



#### 5. LED-Licht

Das LED-Licht leuchtet sowohl im Dino- als auch im Fahrzeugmodus passend zu den Geräuschen auf.



#### 6. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Fire-Pterodactylus** automatisch ab, wenn ungefähr 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Durch Drücken der Sprechaste oder durch den Wechsel in den Dino- oder Fahrzeugmodus kann die Einheit wieder eingeschaltet werden.

#### Hinweis

Sollte sich das Spielzeug während des Spiels ausschalten oder sollten Licht, Stimme und Geräusche schwächer werden, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Lassen Sie das Spielzeug nicht herunterfallen.

# Problemlösung

Sollte das Gerät nicht mehr wie gewünscht funktionieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterie und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls eine neue Batterie ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)**

