


vtech®

Bedienungsanleitung

SWITCH&GO® DiNOS COMBO


T-Rex

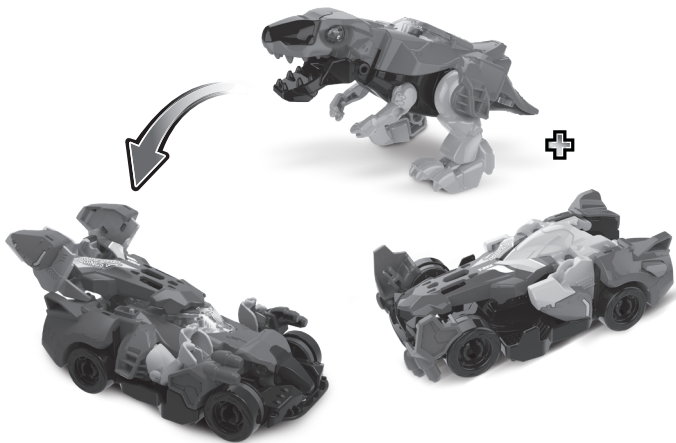

Einleitung

Zeit für Action mit dem **Switch & Go Dinos® Combo T-Rex!** Ob als mächtiger Dinosaurier oder als blitzschnelles Rennauto – vereint wird die volle Kraft entfesselt und er lässt sich in ein Mega-Rennauto verwandeln!

Ein-/Aus-Schalter
mit Lautstärkereger

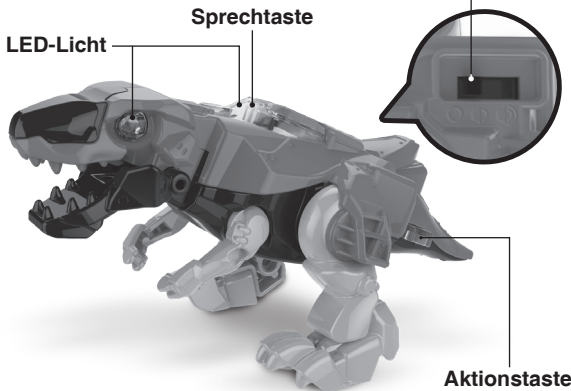

Inhalt der Packung

- **Switch & Go Dinos® - Combo T-Rex**
- Rennauto
- Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Zielen Sie nicht auf Gesicht oder Augen.

ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Wurfobjekte.


Erste Schritte

Normalen Spielmodus aktivieren

Der **Switch & Go Dinos® Combo T-Rex** befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Verbinden Sie den T-Rex und das Rennauto zu einem Mega-Rennauto, um den normalen Spielmodus zu aktivieren.

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches mithilfe eines Schraubenziehers ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 1 neue AAA-Batterie (LR03/AM-4) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

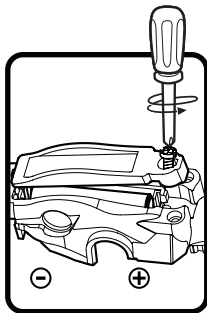

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






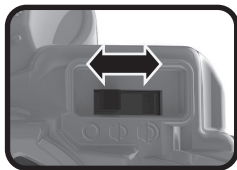
Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften


1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige  oder hohe  Lautstärke. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus .




2. Sprechaste

Drücken Sie die Sprechaste, um lustige Sätze und coole Dinogeräusche im Dinomodus zu hören. Im Fahrzeugmodus können Sie durch Drücken der Sprechaste lustige Sätze und coole Rennautogeräusche abspielen.

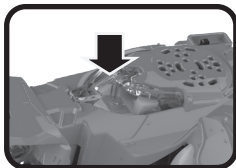


3. Aktionstaste

Drücken Sie die Aktionstaste im Dinomodus, während die Beine des T-Rex nach oben geklappt sind, und die Beine werden automatisch aufgeklappt.

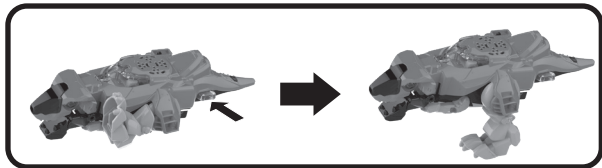


Im Fahrzeugmodus wird der T-Rex beim Drücken der Aktionstaste nach vorne katapultiert.

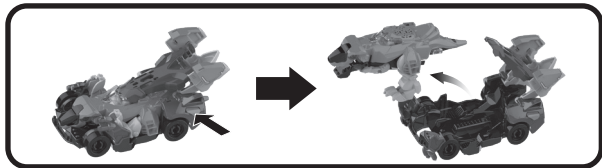

HINWEIS: Die Beine des T-Rex können von Hand nach oben geklappt werden und werden durch Drücken der Aktionstaste wieder ausgeklappt.

4. LED-Licht

Das LED-Licht leuchtet sowohl im Dino- als auch im Fahrzeugmodus passend zu den Geräuschen auf.

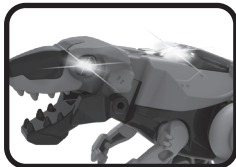


5. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Switch & Go Dinos® - Combo T-Rex** automatisch ab, wenn ungefähr 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Durch Drücken der Sprechaste oder durch den Wechsel in den Dino- oder Fahrzeugmodus kann das Produkt/der Dino wieder eingeschaltet werden.


HINWEIS: Sollte sich das Spielzeug während des Spiels ausschalten oder sollten Licht, Stimme und Geräusche schwächer werden, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Zusammensetzen


Fahrzeugmodus (Mega-Rennauto)

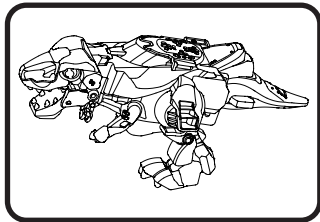


1. T-Rex

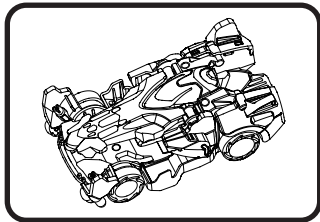


2. Rennauto

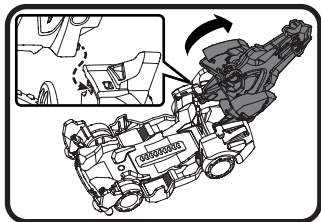


3. Klappen Sie das Dach des Rennautos nach oben.

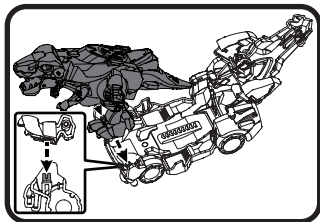


4. Stecken Sie die Stifte in die dafür vorgesehenen Halterungen am Fue des T-Rex.

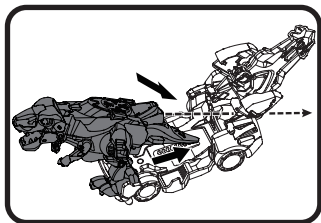

5. Setzen Sie den T-Rex in das Auto.

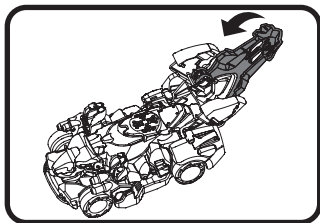


6. Klappen Sie das Dach des Rennautos wieder nach unten.

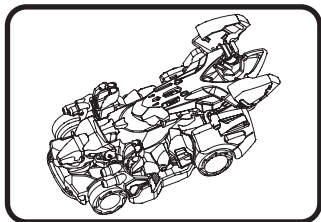

7. Der T-Rex befindet sich nun im Fahrzeugmodus (Mega-Rennauto).

Automatische Umwandlung in einen T-Rex

Drücken Sie die Aktionstaste, um den T-Rex aus dem Rennauto herauspringen zu lassen, wenn er nicht fest angebracht wurde.

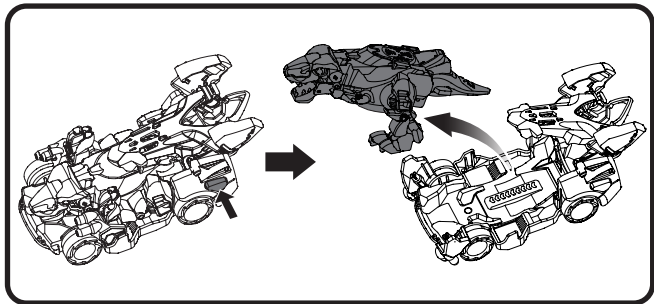

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist.

- Entfernen Sie die Batterie und legen Sie nach etwa einer Stunde eine neue, hochwertige Batterie ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

