

vtech[®]

Bedienungsanleitung

Mein Mini-Mischpult



EINLEITUNG

Lustige Sounds mit Liedern kombinieren und einen eigenen DJ-Style kreieren! Individuelle Mixe erstellen und zu den integrierten Songs und Melodien auflegen! Tracks aufnehmen und wieder abspielen! Verschiedene Musikstile und coole Rhythmusspiele für kleine Partymäuse, los geht's!



- | | |
|---|-----------------------------|
| ① Beleuchteter Bildschirm | ⑧ Neun aufleuchtende Tasten |
| ② Stoptaste | ⑨ Ein-/Aus-Taste |
| ③ Aufnahme/ Abspielen - Taste | ⑩ Vier Modustasten |
| ④ Zwei Lautstärketasten | ⑪ OK-Taste |
| ⑤ Zwei Geschwindigkeitstasten | ⑫ DJ-Sätze-Taste |
| ⑥ Aufleuchtende Drehscheibe | ⑬ Drei Musikstiltasten |
| ⑦ Taste für Einstellungen auf der Rückseite | ⑭ Acht Klaviertasten |

INHALT DER PACKUNG

- Mein Mini-Mischpult
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

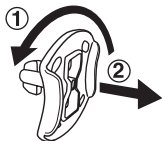

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte



Hinweis


Das Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Testmodus . Schalten Sie **Mein Mini-Mischpult** ein und drücken Sie dann die Taste für Einstellungen auf der Rückseite. Sie werden 3 kurze Pieptöne hören, und das Gerät wird neu gestartet. Der normale Spielmodus ist nun aktiviert. Wenn sich **Mein Mini-Mischpult** während des Spiels abschaltet, legen Sie bitte neue, hochwertige Batterien ein.



ERSTE SCHRITTE

Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

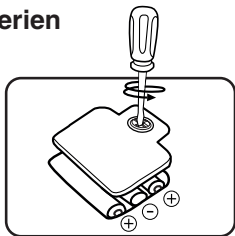

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.




2. Vier Modustasten

Drücken Sie eine der Modustasten, um den Modus zu wechseln.



3. Acht Klaviertasten

Drücken Sie die Klaviertasten, um Musiknoten im Mix-Modus, Kreativmodus und Trio-Modus zu hören. Verwenden Sie die Klaviertasten, um die Rhythmusmuster im Lernmodus zu wiederholen.

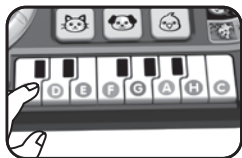

4. Leuchtende Scheibe

Drehen Sie die leuchtende Scheibe hin und her, um Soundeffekte zu Ihrer Musik hinzuzufügen. Die Lichter werden auch im Takt der Musik und Geräusche blinken.



5. Neun aufleuchtende Tasten

Drücken Sie die aufleuchtenden Tasten, um die Instrumente oder Figuren auszuwählen. Nachdem eine der neun Tasten gedrückt wurde, wird sie beleuchtet.



6. Drei Musikstiltasten

Drücken Sie eine der Musikstiltasten, um den Musikstil im Mix-Modus, Kreativmodus und Trio-Modus zu ändern. Drücken Sie dieselbe Musikstiltaste erneut, um zu einem anderen Musikstück im gleichen Stil zu wechseln. Es gibt 3 Musikstile: Hip-Hop, Chill Out und Dance.



7. Stopptaste

Drücken Sie die Stopptaste, um die Musik im Mix-Modus und Kreativmodus zu stoppen.



8. Aufnahme/Abspielen - Taste

Drücken Sie die Aufnahme/Abspielen - Taste, um die Aufnahme im Mix-Modus und Kreativmodus zu starten. Das System wird den Sound von der leuchtenden Scheibe, den Klaviertasten, der DJ-Sätze-Taste und den Tempoänderungen aufnehmen. Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, drücken Sie die OK-Taste, um Ihren Mix zu speichern. Die Aufnahme endet automatisch nach 2 Minuten. Nach der Aufnahme drücken Sie die Aufnahme/Abspielen - Taste, um in das Aufnahme/Abspielen-Menü zu gelangen, drehen Sie dann die leuchtende Scheibe, um Abspielen auszuwählen, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um Ihren Mix abzuspielen.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Mix aufnehmen, wird Ihre vorherige Aufnahme überschrieben.



9. Zwei Lautstärketasten

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Gesamtlautstärke anzupassen.



10. Zwei Geschwindigkeitstasten

Drücken Sie im Mix-Modus und Kreativmodus die Geschwindigkeitstasten, um das Tempo der integrierten Lieder und Melodien anzupassen.



11. DJ-Sätze-Taste

Drücken Sie die DJ-Sätze-Taste, um DJ-Phrasen in die Musik einzufügen.



12. OK-Taste

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl im Aufnahme/Abspielen-Menü oder im Einstellungs-Menü zu bestätigen.



13. Taste für Einstellungen

Wenn Sie Mein Mini-Mischpult zum ersten Mal einschalten, drücken Sie die Taste für Einstellungen, um den Testmodus zu verlassen. Drücken Sie diese Taste im normalen Spielmodus, um das

Einstellungs-Menü zu öffnen. Hier können Sie wählen, ob das Licht der Scheibe ein- oder ausgeschaltet sein soll oder ob Sie den Bildschirmkontrast anpassen möchten. Drehen Sie die leuchtende Scheibe, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um zu bestätigen.



14. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch aus. Das Gerät kann wieder eingeschaltet werden, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Das Gerät schaltet sich auch automatisch aus, wenn die Batterieleistung sehr niedrig ist.

Hinweis: Wenn sich Mein Mini-Mischpult von selbst ausschaltet, legen Sie bitte neue, hochwertige Batterien ein.

Spielmodi

1. Mix-Modus



Erstellen Sie Ihre eigenen einzigartigen Musikkombinationen. Drücken Sie die aufleuchtenden Tasten und mischen Sie bis zu vier zusätzliche Sounds in die Musik. Drücken Sie die Klaviertasten, die DJ-Sätze-Taste oder drehen Sie die Leuchtscheibe, um lustige Geräusche hinzuzufügen. Sie können auch die drei Musikstiltasten drücken, um verschiedene Lieder auszuwählen. Drücken Sie dieselbe Musikstiltaste erneut, um zu einem anderen Musiktitel im gleichen Stil zu wechseln.

2. Kreativmodus



Kreieren Sie eine Melodie mit einem Instrument Ihrer Wahl. Drücken Sie eine der aufleuchtenden Tasten, um den Klang für die Klaviertasten und die Drehscheibe auszuwählen. Drücken Sie die DJ-Sätze-Taste, um coole Sounds zu hören. Drücken Sie die Musikstiltaste, um die Hintergrundmusik auszuwählen. Drücken Sie diese Taste erneut, um zu einem anderen Musiktitel im gleichen Stil zu wechseln, und drücken Sie die Geschwindigkeitstasten zum Anpassen des Tempos der Hintergrundmusik.

3. Trio-Modus



Bilden Sie Ihr eigenes Trio! Drücken Sie die aufleuchtenden Tasten, um Instrumente oder Figuren für das Trio auszuwählen. Das zuletzt gewählte Instrument oder die zuletzt gewählte Figur ersetzt jeweils die Auswahl von zuvor. Drücken Sie die Klaviertasten, die DJ-Sätze-Taste oder drehen Sie die Leuchtscheibe für coole Geräusche. Drücken Sie die Musikstiltaste, um verschiedene Melodien auszuwählen. Drücken Sie diese Taste erneut, um zu einem anderen Musiktitel im gleichen Stil zu wechseln.

4. Lernmodus



Finden Sie heraus, wie gut Sie Rhythmusmuster wiederholen können. Drücken Sie eine der aufleuchtenden Tasten, um ein Thema auszuwählen. Es wird dann ein Rhythmusmuster abgespielt, das Sie wiederholen sollen. Um das Rhythmusmuster zu wiederholen, drücken Sie eine beliebige Klaviertaste im Rhythmus des Musters, das Sie gerade gehört haben. Wenn Sie aufgefordert werden, die Scheibe zu drehen, drehen Sie die leuchtende Scheibe. Wiederholen Sie ein Rhythmusmuster mit 50 % oder mehr korrekt gespielten Noten, um das Muster zu meistern. Meistern Sie vier oder mehr Muster, um das Spiel zu gewinnen.

Gesungene Lieder:

Hip Hop

Lied

Im Rhythmus tanzen
der Beat der kickt
und wir singen mit
und wir singen mit
Im Rhythmus tanzen
der Beat der kickt
und wir singen mit
und wir singen mit

Lied 2

Eins, zwei, drei,
tanz mit und sei dabei.
Vier, fünf, sechs,
schwing die Hände links und rechts.
Sieben, acht, neun und zehn,
ganz cool an der Scheibe drehn!

Lied 3

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - K - L-M-N-O-P

Q - R - S

T - U - V,

W - X

Y und Z

jetzt kennst du das ABC

komm sing mit mir mit, juchee!

Chill

Lied 1

Du bist besonders, so wie du bist
einzigartig, auf deine Weise,
versteck dich nicht, sei nur du selbst
und lass dein Licht hell strahlen!

Lied 2

R, Rot, Musik im Angebot
G, Grün, meine Turntables glüh´n!
B, Blau, dieser groove ist einfach wow,
Kopfhörer auf, nur die Musik und ich!

Lied 3

Hey Diddle Diddle
Die Katze und die Fidel
Die Kuh sprang über den Mond
Der kleine Hund lacht, weil er jeden Spaß macht
Und der Tisch rennt mit dem Löffel davon

Dance

Lied 1

Cooler Musik (Cooler Musik)

Wir tanzen zu dem Beat (Wir tanzen zu dem Beat)
das macht richtig Spaß! (das macht richtig Spaß!)

Cooler Musik (Cooler Musik)

Wir tanzen zu dem Beat (Wir tanzen zu dem Beat)
das macht richtig Spaß! (das macht richtig Spaß!)

Lied 2

Ticketi, ticketi, tack

die Maus rennt aufs Zifferblatt

die Uhr schlägt eins,

die Maus rennt hinab

Ticketi, ticketi, tack

Lied 3

Klatscht in die Hände,

Tanzspaß ohne Ende

Wir rocken diesen Beat

und bewegen uns zum Lied

Hop Hop Hop Hop - und Los!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

