

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Interaktiver Holz-Spielwürfel



EINLEITUNG

Kunterbunter Lernspaß mit dem **Interaktiven Holz-Spielwürfel!** Die individuellen Würfelseiten und verschiedenen Elemente bieten Platz für zahlreiche Entdeckungen. Ob Formen, Farben, Zahlen oder Tiere - der nachhaltig produzierte Holzwürfel unterhält mit verschiedenen Lerninhalten. Dank Klaviertasten und verschiedenen Modi können zudem passende Lieder und Musik ausgelöst werden.

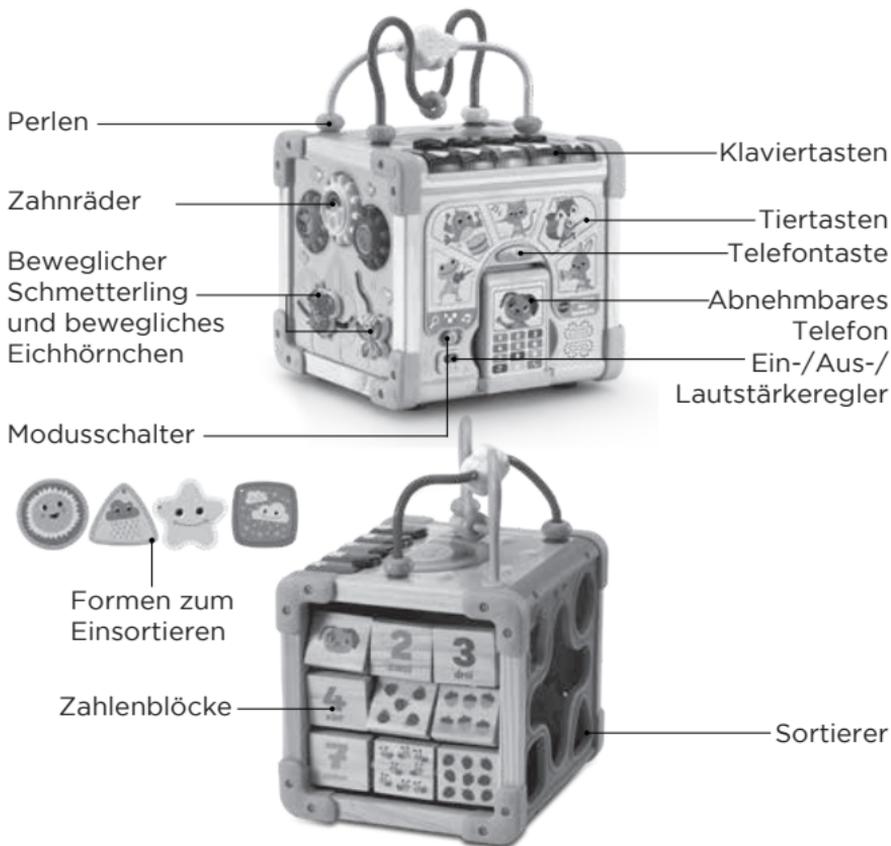

INHALT DER PACKUNG

- **Interaktiver Holz-Spielwürfel**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

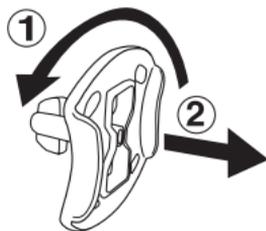

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

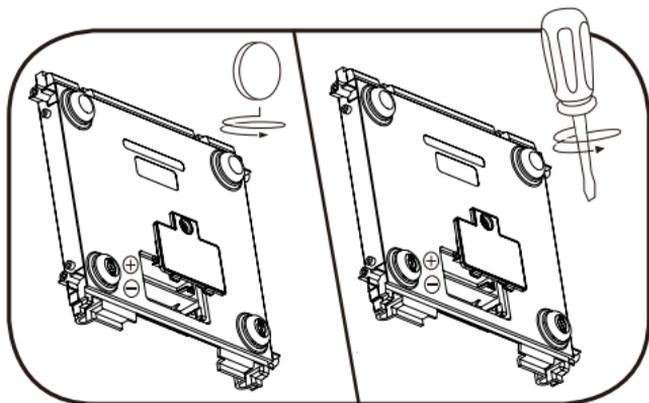

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

FUNKTIONEN


1. Ein-/Aus-/Lautstärkereglер

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglер auf die Position für niedrige oder hohe Lautstärke. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Regler auf die Position für Aus.

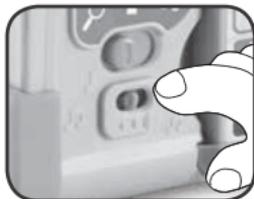


2. Modusschalter

Platzieren Sie den Modusschalter auf den gewünschten Modus. Drücken Sie dann die Klaviertasten, um Farben, Formen bzw. Musikinstrumente kennenzulernen.

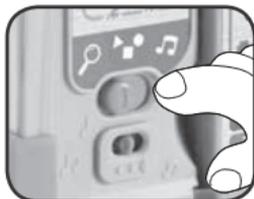


3. Perlen

Verschieben Sie die bunten Perlen oder drehen Sie die Wolke um die Spindel. Wenn Sie auf die blaue Spindel drücken, werden Sätze zum Wetter ausgelöst.

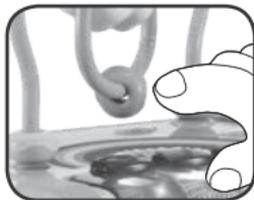


4. Zahnräder

Drehen Sie die drei bunten Zahnräder, um die Feinmotorik zu stärken.

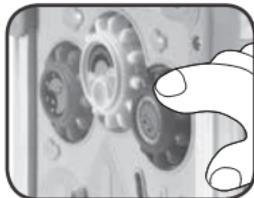


5. Beweglicher Schmetterling und bewegliches Eichhörnchen

Verschieben Sie den Schmetterling bzw. das Eichhörnchen für mehr Spielspaß.

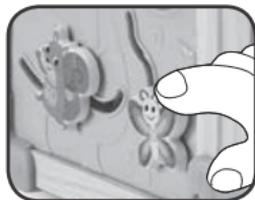


6. Drehbare Zahlenblöcke

Drehen Sie die Blöcke, um Zahlen und damit verbundene Mengenangaben zu entdecken.

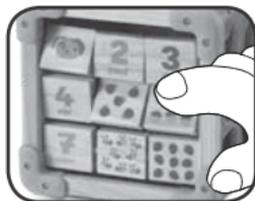


7. Sortierer

Sortieren Sie die Formen in die richtigen Öffnungen, um das Verständnis von Formen und Feinmotorik zu stärken.

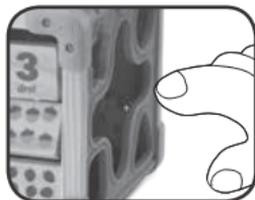

8. Klaviertasten

Drücken Sie die fünf Klaviertasten, um Musiknoten zu hören. Im Musikmodus drücken Sie auf die Tiertasten, um ein Instrument auszuwählen. Spielen Sie dann dieses Instrument, indem Sie auf die Klaviertasten drücken.

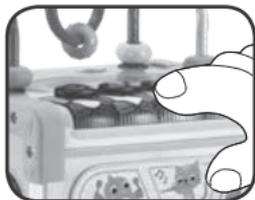


9. Abnehmbares Telefon

Nehmen Sie das Telefon ab, um lustige Sätze auszulösen.




10. Telefontaste

Drücken Sie die Telefontaste, um Fragen zu hören und um ein Telefonat mit dem Hündchen zu simulieren.

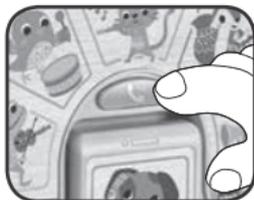

11. Tiertasten

Mit Druck auf eine der Tiertasten lernen Sie Tiere, ihre Instrumente sowie Musikstile kennen.

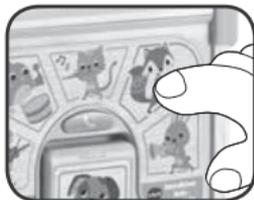

SPIELMODI

1. Entdeckermodus

Schieben Sie den Modusschalter auf den Entdeckermodus (). Drücken Sie dann die Tiertasten, um Tiere und Farben kennenzulernen. Drücken Sie die Klaviertasten, um den Namen jeder Farbe auszulösen. Drücken Sie die Telefontaste, um mit dem Hündchen Verstecken zu spielen.

2. Lernmodus

Schieben Sie den Modusschalter auf den Lernmodus (). Drücken Sie die Tiertasten, um Musikinstrumente und -stile kennenzulernen. Drücken Sie dann die Klaviertasten, um die Formen zu hören. Drücken Sie die Telefontaste, um mit dem Hündchen ein Zahlen-Versteckspiel zu spielen.

3. Musikmodus

Schieben Sie den Modusschalter auf den Musikmodus (). Drücken Sie die Tiertasten, um Melodien zu hören, die von verschiedenen Instrumenten gespielt werden, oder um eines der Instrumente zu wählen, um dann mit den Klaviertasten zu spielen. Drücken Sie die Telefontaste, damit das Hündchen lustige Sätze sagt.

GESUNGENES LIED

Spielen wir draußen, du und ich!
So viele Tiere, so viele Blumen!
Komm schon und spiel mit mir!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China.
IM-617100-003
Version:0