

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Zweisprachiges Lerntablet



EINLEITUNG

Erste Schritte in die Welt der Sprachen mit dem **Zweisprachigen Lerntablet!** Mit leuchtenden Apps imitiert das Tablet echte Tablets, während Inhalte zu Zahlen, Tieren, dem Wetter und noch viel mehr abgespielt werden.

12 leuchtende
App-Tasten

Deutsch-/Aus-/Englisch-
Schalter



4 Richtungstasten

INHALT DER PACKUNG

- **Zweisprachiges Lerntablet**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherungen


- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung vorsichtig heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

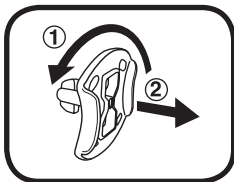

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.

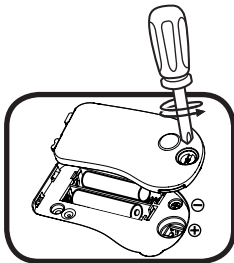

4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Bitte entfernen sie erschöpfte Batterien aus dem Spielzeug.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Deutsch-/Aus-/Englisch-Schalter

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Deutsch-/Aus-/Englisch-Schalter auf die Position für Deutsch (**DE**) oder Englisch (**ENG**). Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Deutsch-/Aus-/Englisch-Schalter auf die Position für Aus (●).

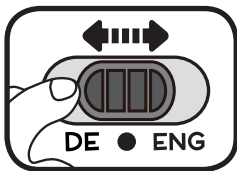

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Zweisprachige Lerntablet** nach etwa 25 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer Taste wieder eingeschaltet werden.


HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Deutsch-/Aus-/Englisch-Schalter

Verschieben Sie den Deutsch-/Aus-/Englisch-Schalter, um das Spielzeug einzuschalten. Es ertönen ein Geräuscheffekt, ein Lied und ein verspielter Satz. Die Lichter blinken passend dazu.

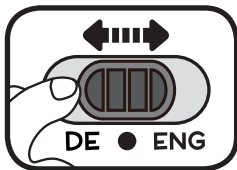

2. Kartentaste

Drücken Sie die Kartentaste, um Richtungsanweisungen zu verschiedenen Zielen zu hören, die von Geräuschen begleitet werden. Die Lichter blinken passend dazu.




3. Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, um unterschiedliche Melodien und zwei gesungene Lieder zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



4. Unterhaltungstaste

Drücken Sie die Unterhaltungstaste, um amüsante Sätze zu Nachrichten, Geschichten und Musik zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

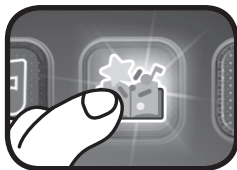


5. Sporttaste

Drücken Sie die Sporttaste, um motivierende Sätze und Geräusche zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.




6. **Kamerataste**

Drücken Sie die Kamerataste, um verspielte Lieder und Geräusche zum Thema zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

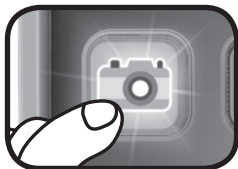

7. **Kalendertaste**

Drücken Sie die Kalendertaste, um aufbauende Sätze und Geräusche zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

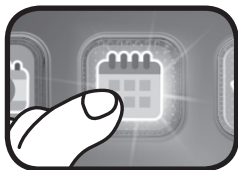


8. **E-Mail-Taste**

Drücken Sie die E-Mail-Taste, um Zahlen und Zählgeräusche zu entdecken. Die Lichter blinken passend dazu.



9. **Wettertaste**

Drücken Sie die Wettertaste, um verschiedene Wetterverhältnisse kennenzulernen. Die Lichter blinken passend dazu.

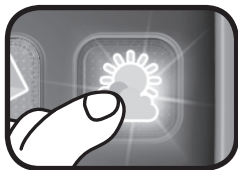


10. Löwentaste

Drücken Sie die Löwentaste für Löwenbrüllen. Die Lichter blinken passend dazu.




11. Weckertaste

Drücken Sie die Weckertaste für verspielte Geräusche und Sätze, die bevorstehende Ereignisse verkünden. Die Lichter blinken passend dazu.

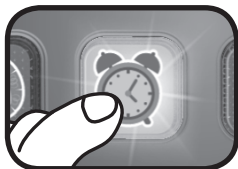


12. Nachrichtentaste

Drücken Sie die Nachrichtentaste, um unterhaltsame Sätze und Geräusche zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

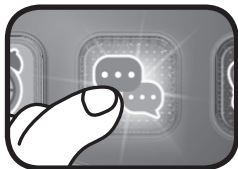


13. Elefantentaste

Drücken Sie die Elefantentaste für Elefantengeräusche. Die Lichter blinken passend dazu.

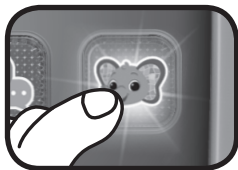

14. Richtungstasten

Drücken Sie die Richtungstasten, um spaßige Geräusche auszulösen und um das Leuchtmuster des Tablets zu steuern.

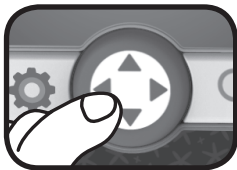

MELODIEN

1. Heut' ist ein Fest bei den Fröschen am See
2. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
3. Die Räder am Bus
4. Funkel, funkel, kleiner Stern
5. Bruder Jakob
6. Itze, bitze, Spinne
7. Hänschen klein
8. Backe, backe Kuchen
9. London Bridge
10. Bingo

GESUNGENE LIEDER

Deutsches Lied 1

Entdecken wir die Welt und haben Spaß
Mit dem Tablet kannst du überall spielen
Drücken, spielen, lernen
Ruf die Tiere an und sag hallo!

Englisches Lied 1

Are you ready to explore and have some fun?
You can take this tablet wherever you go.
Pressing, playing, learning,
And talking with your animal pals.

Deutsches Lied 2

Spielen und erkunden mit deinem neuen Tablet
Singen wir zusammen den ganzen Tag!

Englisches Lied 2

Playing and exploring, with this light-up tablet
We can play pretend and sing-along all day.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

