

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

Schlummer-Kätzchen



EINLEITUNG

Süße Träume garantiert mit dem **Schlummer-Kätzchen!** Die niedliche Plüschkatze beruhigt mit sanften Melodien und Liedern das Baby. Dabei bewegt sie dank zweier Motoren die Bauchdecke sowie den Kopf und die Nase und sieht dabei aus, als würde sie schlafen und schnurren.



INHALT DER PACKUNG

- **Schlummer-Kätzchen**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des elektronischen Moduls. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

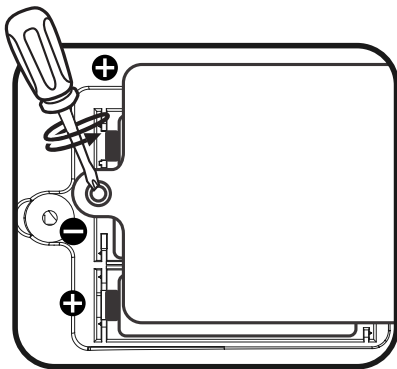

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!



PLÜSCH WASCHEN

1. Um den Plüschkörper vom elektronischen Modul zu ziehen, öffnen Sie den Klettverschluss am Rücken des Kätzchens und ziehen Sie an den Gliedmaßen des Kätzchens. Ziehen Sie vorsichtig die Plastikzungen aus den Öffnungen an der Mondtaste heraus.

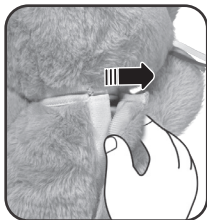

2. Um das elektronische Modul wieder in den Plüsch zu setzen, setzen Sie die Plastikzungen in die Öffnungen an der Mondtaste ein. Schließen Sie dann den Klettverschluss auf dem Rücken des Kätzchens. Das Spielzeug kann nun wieder verwendet werden.

Bitte entfernen Sie das elektronische Modul vor der Reinigung der Plüsoberfläche (siehe Abbildungen).

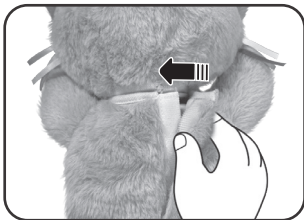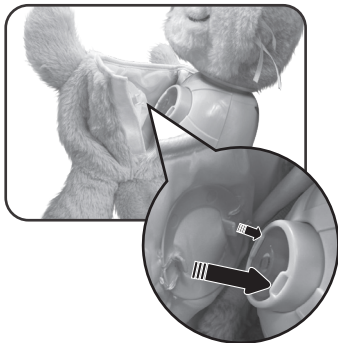





SPIELSTART

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um das Spiel zu starten, schalten Sie das Spielzeug aus und dann wieder ein.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Modusregler

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Modusregler auf die Position für Melodien mit Schnurren , Naturgeräusche  oder Melodien . Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus .




2. Lautstärketasten

Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.




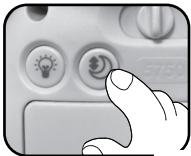
3. Nachtlichttaste

Drücken Sie die Nachtlichttaste , um das LED-Nachtlicht einzuschalten.



4. Bewegungstaste

Drücken Sie die Bewegungstaste , um die Bewegungen des Kätzchens ein- bzw. auszuschalten.



5. Sterntaste

Um beruhigende Geräusche oder Melodien zu spielen, drücken Sie ein Mal auf die Sterntaste, um eine Spielzeit von 15 Minuten zu aktivieren, zwei Mal für eine Spielzeit von 30 Minuten und drei Mal für eine Spielzeit von 45 Minuten. Ist die jeweilige Zeit abgelaufen, schaltet sich das Spielzeug automatisch in den Ruhemodus.



6. Mondtaste

Drücken Sie die Mondtaste, um ein sanftes Nachtlicht sowie beruhigende Melodien und Geräusche einzuschalten. Drücken Sie die Mondtaste erneut, um die spielende Musik oder das aktuelle Geräusch anzuhalten. Um die Melodie oder das Geräusch dann wieder abzuspielen, drücken Sie die Mondtaste ein weiteres Mal.



7. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Schlummer-Kätzchen** nach Ablauf der ausgewählten Zeit automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer Taste oder durch Schieben des Ein-/Aus-Schalters mit Modusregler wieder eingeschaltet werden.


HINWEIS: Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Modusregler auf dem elektronischen Modul, um das Spielzeug einzuschalten.




2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Modusregler auf dem elektronischen Modul auf die Position für Melodien mit Schnurren (🎵), um 15 Melodien in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Das Kätzchen schnurrt dabei im Rhythmus. Drücken Sie die Mondtaste auf dem Bauch des Kätzchens, um die abgespielte Melodie zu ändern.

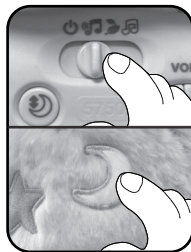

Drücken Sie auf die Mondtaste, um die abgespielte Melodie anzuhalten. Drücken Sie danach die Mondtaste erneut, um die nächste Melodie abzuspielen. Die Intensität des Nachtlights und die Lautstärke der Geräuscheffekte sowie der Melodien verringern sich stufenweise.

3. Drücken Sie auf die Mondtaste, um das Geräusch anzuhalten. Drücken Sie die Mondtaste erneut, um das nächste Geräusch abzuspielen. Die Intensität des Nachtlights sowie die Lautstärke der Naturgeräusche verringern sich stufenweise.



4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Modusregler auf die Position für Melodien , um 15 verschiedene Melodien zu hören. Drücken Sie die Mondtaste auf dem Bauch des Kätzchens, um eine Melodie auszuwählen.

Drücken Sie die Mondtaste erneut, um die abgespielte Melodie anzuhalten. Drücken Sie ein die Mondtaste ein weiteres Mal, um die nächste Melodie abzuspielen. Die Intensität des Nachtleuchs sowie die Lautstärke der Melodien verringern sich stufenweise.



MELODIEN

1. **Eigenkreation**
2. *Wiegenlied* - Brahms
3. *Schwanensee* - Tschaikowski
4. *Chopsticks* - Allen
5. **Eigenkreation**
6. *Aiken Drum*
7. *Funkel, funkel, kleiner Stern*
8. **Eigenkreation**
9. *Shimmering Moon*
10. *Bingo*
11. *Klaviersonate Nr. 11* - Mozart
12. *Un homme est allé tondre la prairie*
13. **Eigenkreation**
14. *Mary Had a Little Lamb*
15. *Dornröschen* - Tschaikowski

HINTERGRUND- UND NATURGERÄUSCHE

1. Bachplätschern
2. Waldgeräusche
3. Wind
4. Regen
5. Vogelzwitschern
6. Lagerfeuer
7. Froschgesänge
8. Grillentschirpen
9. Eule
10. Zikaden

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Ausschließlich die Oberfläche des Kätzchens ist abwaschbar nach Entnahme des elektronischen Moduls.
6. Stellen Sie sicher, dass der Plüsch vollständig trocken ist, bevor Sie das elektronische Modul erneut einsetzen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**[®] sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland: VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

